
E-MANUAL

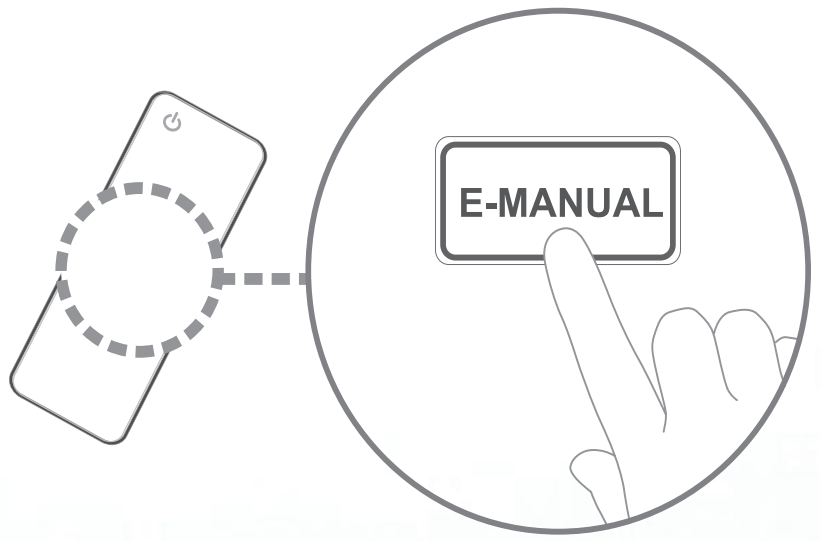

imagine the possibilities

Hvala što ste kupili ovaj Samsung proizvod.
Da biste dobili kompletniju uslugu, registrujte svoj proizvod na adresi

www.samsung.com/register

Modela ________ Serijski br. ____________

Sadržaj

Kanal

Osnovne funkcije

Preference

Napredne funkcije

Ostale informacije

❑ Korišćenje dugmeta „INFO“ (Now & Next vodič)

Na ekranu se prikazuje oznaka trenutnog kanala i status određenih postavki slike i zvuka.

Now & Next vodič prikazuje dnevne informacije o TV programu za svaki kanal, prema vremenu emitovanja.

- Krećite se pomoću dugmeta ◀ ili ▶ da biste prikazali informacije za željeni program dok gledate neki kanal.
- Krećite se pomoću dugmeta ▲ ili ▼ da biste prikazali informacije za druge kanale. Ako želite da pređete na trenutno izabrani kanal, pritisnite dugme **ENTER**.



❑ Korišćenje menija „Kanal“

MENU → **Podrška** → **Sadržaj - Početna** → ENTER

Pritisnite dugme CONTENT da biste izabrali opciju **Gledanje televizije**, a zatim izaberite meni koji želite da koristite. Prikazaće se svaki ekran.



- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

Vodič

Informacije u elektronskom TV vodiču (Electronic Programme Guide – EPG) obezbeđuju emiteri programa. Na osnovu TV vodiča koje su obezbedili emiteri programa unapred možete da izaberete programe koje želite da gledate tako da se kanal automatski promeni na izabrani u određeno vreme. Stavke programa mogu da budu prazne ili zastarele u zavisnosti od statusa kanala.

Korišćenje prikaza kanala

A Crveno (**Mngr rasp.**): Prikazivanje ekrana **Menadžer rasporeda**.

B Zeleno (**-24 sata**): Prikazivanje liste programa koji će se emitovati 24 sata ranije.

C Žuto (**+24 sata**): Prikazivanje liste programa koji će se emitovati nakon 24 sata.



- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

D Plava (**CH režim**): Izaberite tip kanala koje želite da prikažete u prozoru

i **Informacije**: Prikazivanje detaljnih informacija o izabranom programu.

Stranica: Prelazak na sledeću/prethodnu stranicu.

Gledaj / **Raspored**: Kada izaberete trenutni program, možete da ga gledate. / Kada izaberete sledeći program, možete da ga rezervišete.

■ Menadžer rasporeda

CONTENT → Menadžer rasporeda → ENTER

Možete da gledate, izmenite ili izbrišete kanal koji ste rezervisali za gledanje.

Korišćenje funkcije Prog. Gledanje

Željeni kanal možete da podesite tako da se automatski prikaže u izabrano vreme. Podesite trenutno vreme da biste koristili ovu funkciju.

1. Pritisnite dugme ENTER da biste izabrali opciju **Menadžer rasporeda**.
2. Pritisnite dugme ENTER da biste ručno dodali program u raspored. Pojaviće se ekran **Prog. Gledanje**.

3. Pritisnite dugme ◀ / ▶ / ▲ / ▼ da biste podesili opciju **Antena**, **Kanal**, **Ponavljanje**, **Datum** ili **Vreme početka**.

- **Antena**: Izaberite željeni antenski izvor.
- **Kanal**: Izaberite željeni kanal.
- **Ponavljanje**: Izaberite **Jednom**, **Ručno**, **Sub~Ned**, **Pon~Pet** ili **Svakodn.** po želji. Ako izaberete **Ručno**, možete da podesite željeni dan.

  N Oznaka ✓ ukazuje na to da je datum izabran.

- **Datum**: Možete da podesite željeni datum.

  N Dostupno je kada izaberete opciju **Jednom** za **Ponavljanje**.

- **Vreme početka**: Možete da podesite željeno vreme početka.

Pritisnite dugme **INFO** da biste uneli **Detaljne informacije**. Na ekranu **Detaljne informacije** možete da promenite rezervaciju ili da je otkažete.

- **Otkaži rasporede**: Otkažite emisiju koju ste rezervisali za gledanje.
- **Uredi**: Promenite emisiju koju ste rezervisali za gledanje.
- **Nazad**: Vratite se na prethodni ekran.

Lista kanala

Možete da vidite sve kanale iz pretrage.



- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

Ako pritisnete dugme **CH LIST** na daljinskom upravljaču, možete direktno da prikažete ekran **Lista kanala**.

Korišćenje komandne dugmadi sa funkcijom **Lista kanala**.

- A Crveno (**Antena**): Izaberite željeni antenski izvor.

Ova opcija može da se razlikuje u zavisnosti od zemlje.

- C Žuto (**Prikaz prog.** / **Prikaz kan.**): Prikazivanje programa kada je izabran digitalni kanal. Povratak na prikaz kanala.

- ◀ ▶ **CH režim** / **Kanal**: Prelazak na tip kanala koji želite da prikažete na ekranu **Lista kanala** / Menjanje kanala.

Ova opcija može da se razlikuje u zavisnosti od zemlje.

- **Gledaj** / **Informacije**: Gledanje izabranog kanala / Prikazivanje detaljnih informacija o izabranom programu.
- **Stranica**: Prelazak na sledeću/prethodnu stranicu.

Kako se koristi funkcija „Programirano gledanje“ u listi kanala (samo za digitalne kanale)

Kada podesite **Prog. Gledanje** u meniju **Lista kanala**, program možete da podešavate samo u **Prikaz prog**.

1. Pritisnite dugme **CH LIST**, a zatim izaberite željeni digitalni kanal.
2. Pritisnite dugme **C** (**Prikaz prog.**).
3. Pritisnite dugme ▲ / ▼ da biste izabrali željeni program, a zatim pritisnite dugme **ENTER** ↵ **Informacije**.
4. Izaberite opciju **Prog. Gledanje**, a zzatim pritisnite dugme **ENTER** ↵ kada završite.

Ⓝ Ako želite da otkažete funkciju **Progr. Gledanje**, pratite korake 1-3. Izaberite opciju **Otkaži rasporede**.

❑ Korišćenje kanala

■ Upravljač kanalima

CONTENT → **Upravljač kanalima** → ENTER

Uredite omiljeni kanal ili podešavajte kanale pomoću opcija **Izbriši**, **Opozovi izbor svega** i **Izbor svih**. Možete preimenovati samo analogne kanale.



● Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

- ( ) **Kanali**: Izaberite kanal na ekranu **Svi**, **TV**, **Radio**, **Podaci/ostalo** ili **Analogni**. Promenite postavke antene ili kanala pomoću menija u gornjem desnom uglu ekrana.
- ( ) **Omiljeni 1-5**: Prikaz omiljenih kanala.

Korišćenja dugmadi u boji u meniju **Upravljač kanalima**.

- A Crveno (**Antena**): Izaberite željeni antenski izvor.
- D Plavo (**Sortir.**): Menjanje redosleda u listi prema broju ili imenu kanala.

Ikone za prikaz statusa kanala

Ikona	Funkcije
A	Analogni kanal.
✓	Izabrani kanal.
★	Kanal koji je postavljen kao omiljeni.

Meni sa opcijama „Upravljač kanalima“ TOOLS

Podesite svaki kanal pomoću opcija u meniju **Upravljač kanalima** (**Gledaj**, **Dodaj u omiljene** / **Izmena omiljen.**, **Zaključaj** / **Otključ.**, **Uređivanje imena kanala**, **Uredi broj kanala**, **Izbriši**, **Izbor svih** / **Opozovi izbor svega**). Opcije u meniju mogu da se razlikuju u zavisnosti od statusa kanala.

1. Izaberite kanal i pritisnite dugme **TOOLS**.
2. Izaberite funkciju i promenite njene postavke.

- **Gledaj**: Gledajte izabrani kanal.
- **Dodaj u omiljene** / **Izmena omiljen.**: Kanale koje često gledate postavite kao omiljene / Dodavanje izabranog kanala u listu **Omiljeni 1-5** / brisanje izabranog kanala iz nje.
  1. Izaberite **Dodaj u omiljene** / **Izmena omiljen.**, a zatim pritisnite dugme **ENTER**.

     Ako je kanal već sačuvan kao omiljeni kanal, prikazaće se opcija **Izmena omiljen.**.

2. Pritisnite dugme ENTER da biste izabrali opciju **Omiljeni 1-5**, a zatim pritisnite dugme **U redu**.

   Omiljeni kanal možete dodati u listu **Omiljeni** kao **Omiljeni 1-5**.

- **Zaključaj** / **Otključ.**: Zaključajte kanal kako ga ne bi bilo moguće izabrati i gledati.

  Ova funkcija dostupna je samo kada je opcija **Zaključani kanali** podešena na Uklj.

- **Uređivanje imena kanala** (samo za analogne kanale): Sami dodelite ime kanala.

  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od regiona.

- **Uredi broj kanala**: Promenite broj kanala pomoću numeričke dugmadi.

  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od regiona.

- **Izbriši**: Izbrišite kanal kako biste prikazali željene kanale.
- **Izbor svih**: Izaberite sve kanale.

❑ Memorisanje kanala

MENU → **Kanal** → ENTER

■ Antena TOOLS

Ova opcija može da se razlikuje u zavisnosti od zemlje.

Da bi vaš televizor mogao da počne sa memorisanjem dostupnih kanala, morate da definišete tip izvora signala koji je povezan na televizor.

Zemlja (u zavisnosti od zemlje)

NN Prikazaće se ekran za unos PIN koda. Unesite četvorocifreni PIN kôd.

NN Izaberite zemlju kako bi televizor mogao ispravno automatski da pretraži kanale koji se emituju.

- **Digitalni kanal**: Promenite zemlju za digitalne kanale.
- **Analogni kanal**: Promenite zemlju za analogne kanale.

Automatsko traženje

NN Automatski dodeljeni brojevi programa možda neće odgovarati stvarnim ili željenim brojevima programa. Ako je kanal zaključan pomoću funkcije **Zaključani kanali**, prikazaće se prozor za unos PIN koda.

- **Vrsta antene**: Izaberite antenski izvor koji želite da memorišete. Ova opcija može da se razlikuje u zavisnosti od zemlje.
- **Digitalni i analogni** / **Digitalno** / **Analogue**: Izaberite izvor kanala koji želite da memorišete. Prilikom izbora opcije **Kablovska** → **Digitalni i analogni** ili **Digitalno**: Unesite vrednost za skeniranje kablovskih kanala.
- **Režim pretrage** (**Potpuno** / **Mreža** / **Brzo**): Skeniranje svih kanala sa aktivnim stanicama za emitovanje i njihovo memorisanje na televizoru.

Ako izaberete **Brzo**, možete ručno podesiti **Mreža**, **ID mreže**, **Frekvencija**, **Modulacija** i **Oznaka simbola** tako što ćete pritisnuti dugme na daljinskom upravljaču.

- **Mreža** (**Aut.** / **Ručno**): izbor postavke **Aut.** ili **Ručno** za režim **ID mreže**.

- **ID mreže**: Kada je opcija **Mreža** podešena na **Ručno**, pomoću numeričke dugmadi možete da podesite **ID mreže**.
- **Frekvencija**: Prikazivanje frekvencije kanala. (razlikuje se u zavisnosti od zemlje)
- **Modulacija**: Prikazivanje dostupnih vrednosti modulacije.
- **Oznaka simbola**: Prikazivanje dostupnih oznaka simbola.

Opc. za pretr. kabl. kan.

(u zavisnosti od zemlje)

Podešavanje dodatnih opcija za pretragu, kao što su frekvencija i oznaka simbola, za pretraživanje kablovske mreže.

Ručno traženje

Ručno skeniranje kanala i njihovo memorisanje na televizoru.

Ako je kanal zaključan pomoću funkcije **Zaključani kanali**, prikazaće se prozor za unos PIN koda.

- **Podešavanje digitalnih kanala**: Skeniranje digitalnih kanala.

1. Pritisnite dugme A da biste izabrali opciju **Novo**.

   Kada izaberete **Antena** → **Zemaljska**: **Kanal**, **Frekvencija**, **Širina pojasa**

   Kada izaberete **Antena** → **Kablovska**: **Frekvencija**, **Modulacija**, **Oznaka simbola**

2. Pritisnite dugme ▼ da biste izabrali opciju **Pretraga**. Nakon završetka skeniranja, kanal će biti ažuriran u listi kanala.

- **Podešavanje analognih kanala**: Skeniranje analognih kanala.

1. Pritisnite dugme A da biste izabrali opciju **Novo**.
2. Podesite opcije **Program**, **Sistem boja**, **Zvučni sistem**, **Kanal** i **Pretraga**.
3. Pritisnite dugme ▼ da biste izabrali opciju **Memoriši**. Nakon završetka skeniranja, kanal će biti ažuriran u listi kanala.

Režim kanala

- **P** (režim programa): Po završetku memorisanja, stanicama koje emituju program u vašoj oblasti biće dodeljeni brojevi od P0 do P99. Možete da izaberete kanal tako što ćete u ovom režimu uneti broj pozicije.
- **C** (režim antenskog kanala) / **S** (režim kablovskog kanala): Ova dva režima omogućavaju vam da izaberete kanal unošenjem dodeljenog broja za svaku antenski emitovanu stanicu ili kablovski kanal.

❑ Korišćenje kanala (satelitski) za model PDP 570

■ Upravljač kanalima

CONTENT → **Upravljač kanalima** → ENTER

Uredite omiljeni kanal ili podešavajte kanale pomoću opcija **Izbriši**, **Op. ceo izb.** i **Izbor svih**. Možete preimenovati samo analogne kanale.



- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

- ( ) **Kanali**: Izaberite kanal na ekranu **Svi**, **TV**, **Radio**, **Podaci/ostalo** ili **Analogni**. Promenite postavke antene ili kanala pomoću menija u gornjem desnom uglu ekrana.
- ( ) **Omiljeno 1-5**: Prikaz omiljenih kanala.

Korišćenja dugmadi u boji u meniju **Upravljač kanalima**.

- A Crveno (**Antena**): Izaberite željeni antenski izvor.
- D Plavo (**Sortir.**): Menjanje redosleda u listi prema broju ili imenu.

Ikone za prikaz statusa kanala

Ikona	Funkcije
A	Analogni kanal.
✓	Izabrani kanal.
★	Kanal koji je postavljen kao omiljeni.

Meni sa opcijama Upravljač kanalima TOOLS

Podesite svaki kanal pomoću opcija u meniju **Upravljač kanalima** (**Gledaj**, **Dodaj u omiljene** / **Izmena omiljen.**, **Zaključaj** / **Otključ.**, **Uređivanje imena kanala**, **Uredi broj kanala**, **Izbriši**, **Izbor svih** / **Opozovi izbor svega**). Opcije u meniju mogu da se razlikuju u zavisnosti od statusa kanala.

1. Izaberite kanal i pritisnite dugme **TOOLS**.
2. Izaberite funkciju i promenite njene postavke.

- **Gledaj**: Gledajte izabrani kanal.
- **Dodaj u omiljene** / **Izmena omiljen.**: Kanale koje često gledate postavite kao omiljene.
  1. Izaberite **Dodaj u omiljene** / **Izmena omiljen.**, a zatim pritisnite dugme **ENTER**.

  Ako je kanal već sačuvan kao omiljeni kanal, prikazaće se opcija **Izmena omiljen.**.

2. Pritisnite dugme **ENTER** da biste izabrali opciju **Omiljeno 1-5**, a zatim pritisnite dugme **U redu**.

   Omiljeni kanal možete dodati u listu **Omiljeni** kao **Omiljeni 1-5**.

- **Izbriši**: Izbrišite kanal kako biste prikazali željene kanale.
- **Izbor svih**: Izaberite sve kanale iz liste kanala.

❑ Memorisanje kanala (satelitski)

MENU → **Kanal** → ENTER

■ **Antena** TOOLS

Ova opcija može da se razlikuje u zavisnosti od zemlje.

Da bi vaš televizor mogao da počne sa memorisanjem dostupnih kanala, morate da definišete tip izvora signala koji je povezan na televizor.

Zemlja

Prikazaće se ekran za unos PIN koda. Unesite četvorocifreni PIN kôd.

Izaberite zemlju kako bi televizor mogao ispravno automatski da pretraži kanale koji se emituju.

- **Digitalni kanal**: Promenite zemlju za digitalne kanale.
- **Analogni kanal**: Promenite zemlju za analogne kanale.

Automatsko traženje

- **Automatsko traženje**

utomatsko skeniranje kanala i njihovo memorisanje na televizoru.

Automatski dodeljeni brojevi programa možda neće odgovarati stvarnim ili željenim brojevima programa. Ako je kanal zaključan pomoću funkcije **Zaključani kanali**, prikazaće se prozor za unos PIN koda.

- **Vrsta antene**: Izaberite antenski izvor koji želite da memorišete. Ova opcija može da se razlikuje u zavisnosti od zemlje.

- **Digitalni i analogni** / **Digitalno** / **Analogni**: Izaberite izvor kanala koji želite da memorišete. Prilikom izbora opcije **Kablovska** → **Digitalni i analogni** ili **Digitalno**: Unesite vrednost za skeniranje kablovskih kanala.
- **Režim pretrage** (**Potpuno** / **Mreža** / **Brzo**): Skeniranje svih kanala sa aktivnim stanicama za emitovanje i njihovo memorisanje na televizoru.

Ako izaberete **Brzo**, možete ručno da podesite **Mreža**, **ID mreže**, **Frekvencija**, **Modulacija** i **Oznaka simbola** tako što ćete pritisnuti dugme na daljinskom upravljaču.

- **Mreža** (**Aut.** / **Ručno**): Izbor postavke za **ID mreže** između **Aut.** i **Ručno**.
- **ID mreže**: Kada je opcija **Mreža** podešena na **Ručno**, pomoću numeričke dugmadi možete da podesite **ID mreže**.

- **Frekvencija**: Prikazivanje frekvencije kanala. (razlikuje se u zavisnosti od zemlje)
- **Modulacija**: Prikazivanje dostupnih vrednosti modulacije.
- **Oznaka simbola**: Prikazivanje dostupnih oznaka simbola.

Opcija za pretraživanje kablovskih kanala

(u zavisnosti od zemlje)

Podešavanje dodatnih opcija, kao što su frekvencija i oznaka simbola, za pretraživanje kablovske mreže.

– **Početna frekvenc.** / **Krajnja frekvenc.**: Podešavanje početne ili krajnje frekvencije. (razlikuje se u zavisnosti od zemlje)

– **Oznaka simbola**: Prikazivanje dostupnih oznaka simbola.

– **Modulacija**: Prikazivanje dostupnih vrednosti modulacije.

- **Aut. mem. u mirov.** (**Isklj.** / **Uklj.**) za područje Italije: Omogućavanje / onemogućavanje automatskog pretraživanja dok je televizor u režimu mirovanja.
- **Tajmer za buđenje** (**Nakon 1 sata** / **Nakon 2 sata** / **00:00** / **02:00** / **12:00** / **14:00**) za područje Italije: Izbor tajmera rasporeda za automatsko uključivanje televizora i pretragu kanala.

Ručno traženje

Ručno skeniranje kanala i njihovo memorisanje na televizoru.

Ako je kanal zaključan pomoću funkcije **Zaključani kanali**, prikazaće se prozor za unos PIN koda.

- **Primopredajnik**: Izbor primopredajnika pomoću dugmadi za navigaciju nagore / nadole.
- **Režim skeniranja**: Izbor besplatnih ili svih kanala za memorisanje.
- **Pretraga mreže** (**Onemogući** / **Omogući**): Omogućavanje / onemogućavanje pretrage mreže pomoću dugmadi za navigaciju nagore / nadole.

- **Kvalitet signala**: Prikazivanje trenutnog statusa emitovanog signala.

Informacije o satelitu i njegovom primopredajniku podložne su promenama, jer zavise od uslova emitovanja.

Kada završite podešavanje, pređite na **Pretraga** i pritisnite dugme **ENTER**. Pokrenuće se pretraga kanala.

Satelitski sistem

Prikazaće se ekran za unos PIN koda. Unesite četvorocifreni PIN kôd. **Satelitski sistem** je omogućeno kada je opcija **Antena** podešena na **Satelit**. Pre pokretanja funkcije **Autom. programiranje** podesite **Satelitski sistem**. Zatim će biti moguće normalno obaviti skeniranje kanala.

- **Izbor satelita**: Možete odabrati satelite za ovaj televizor.
- **LNB napajanje** (**Isklj.** / **Uklj.**): Omogućavanje/onemogućavanje napajanja za LNB.

- **LNB postavke**: Konfigurisanje spoljne opreme.
  - **Primopredajnik**: Izbor primopredajnika pomoću dugmadi za navigaciju nagore / nadole.
  - **Režim DiSEqC**: Izbor režima DiSEqC za izabrani LNB.
  - **Niža fr. LNB osc.**: Podešavanje LNB oscilatora na nižu frekvenciju.
  - **Viša fr. LNB osc.**: Podešavanje LNB oscilatora na višu frekvenciju.
  - **Ton 22 kHz** (**Isklj.** / **Uklj.** / **Aut.**): Izbor tona od 22 kHz u zavisnosti od LNB tipa. Za univerzalni LNB trebalo bi da bude podešeno na Aut.
  - **Kvalitet signala**: Prikazivanje trenutnog statusa emitovanog signala.

- **Postavke SatCR/Unicable**: Konfigurišite instalaciju pomoću jednog kabla.

  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od regiona.

  – **SatCR/Unicable**: Omogućavanje / onemogućavanje podrške za instalaciju pomoću jednog kabla.

  – **Broj slota**: Izbor broja SatCR korisničkog slota za izabrani risiver.

  – **Frekvencija slota**: Unesite odgovarajuću frekvenciju za prijem signala sa SatCR.

  – **Otkrij frekven. slota**: Automatsko detektovanje frekvencije signala za izabrani broj slota.

  – **Proveri frekv. slota**: Proverite da li navedena frekvencija odgovara izabranom slotu.

- **Postavke uređaja za pozicioniranje**: Konfigurisanje uređaja za pozicioniranje antene.

  Uređaj za pozicioniranje (**Uklj.** / **Isklj.**): Omogućavanje / onemogućavanje kontrole položaja.

  Tip ur. za pozic. (**USALS** / **DiSEqC 1.2**): Izbor tipa uređaja za pozicioniranje između DiSEqC 1.2 i USALS (Universal Satellite Automatic Location System).

  – **Geog. duž.**: Podešavanje geografske dužine vaše lokacije.

  – **Geog. šir.**: Podešavanje geografske širine vaše lokacije.

  – **Podeš. geog. dužine satelita**: Podešavanje geografske dužine satelita koje je odredio korisnik.

Korisnički režim: Podešavanje položaja satelitske antene prema svakom satelitu. Ako memorišete trenutni položaj satelitske antene prema određenom satelitu, kada bude potreban signal sa tog satelita, satelitsku antenu je moguće pomeriti u prethodno definisani položaj.

– **Satelit**: Izbor satelita za koji ćete podesiti položaj.
– **Primopredajnik**: Izbor primopredajnika iz liste za prijem signala.
– **Režim pomeranja**: Izbor režima pomeranja između diskretnog i neprekidnog.
– **Veličina koraka**: Podešavanje veličine koraka za rotaciju antene. Opcija Veličina koraka omogućena je kada je Režim pomeranja podešen na Korak.

– **Idi na sačuvani položaj**: Rotiranje antene prema sačuvanom položaju satelita.

– **Položaj antene**: Prilagođavanje i čuvanje položaja antene za izabrani satelit.

– **Memoriši trenutni položaj**: Memorisanje trenutnog položaja kao ograničenja za izabrani primopredajnik.

– **Kvalitet signala**: Prikazivanje trenutnog statusa emitovanog signala.

◀ ▶

Režim za instalaciju: Postavljanje ograničenja raspona pomeranja satelitske antene ili resetovanje položaja. Ova funkcija se obično koristi u vodiču za instalaciju.

– **Ograniči položaj** (**Istok** / **Zapad**): Izbor smera ograničenja za primopredajnik.

– **Položaj antene**: Prilagođavanje i čuvanje položaja antene za izabrani satelit.

– **Memoriši trenutni položaj**: Memorisanje trenutnog položaja kao ograničenja za izabrani primopredajnik.

– **Resetuj poziciju**: Pomeranje antene u referentni položaj.

– **Resetuj ogran. uređ. za poz.**: Omogućavanje rotacije antene u punom luku.

- **Resetuj sva podešavanja** (**U redu** / **Otkaži**): Sva podešavanja satelita biće resetovana na početne vrednosti.

❑ Ostale funkcije

MENU → **Kanal** → ENTER

■ Fino podešavanje

(samo za analogne kanale)

Ako je prijem dobar, nema potrebe da fino podešavate kanal, pošto se to obavlja automatski tokom pretrage i memorisanja kanala. Ako je signal slab ili izobličen, ručno obavite fino podešavanje kanala. Pomerajte nalevo ili nadesno dok slika ne bude jasna.

- Podešavanja se primenjuju na kanal koji trenutno gledate.
- Fino podešeni kanali koje ste sačuvali označeni su zvezdicom „*“ sa desne strane broja kanala na traci kanala.
- Da biste resetovali fino podešavanje, izaberite **Resetuj**.

Prenos liste kanala

Prikazaće se ekran za unos PIN koda. Unesite četvorocifreni PIN kôd. Uvoz/izvoz mape kanala. Da biste koristili ovu funkciju, trebalo bi da priključite USB uređaj za skladištenje.

- **Uvoz sa USB uređaja**: uvoz liste kanala sa USB uređaja.
- **Izvoz na USB uređaj**: izvoz liste kanala na USB uređaj. Ova funkcija je dostupna samo kada je priključen USB uređaj.

❑ Promena unapred podešenog režima slike

MENU → **Slika** → **Režim slike** → ENTER

■ Režim slike

Izaberite željeni tip slike.

Kada je izvor signala podešen na PC, za funkciju **Režim slike** dostupne su samo opcije **Standardno** i **Zabava**.

- **Dinamična**: Pogodno za dobro osvetljene prostorije.
- **Standardno**: Pogodno za prostorije sa normalnim osvetljenjem.
- **Film**: Pogodno za gledanje filmova u zamračenoj prostoriji.
- **Zabava**: Pogodno za gledanje filmova i igranje igara.
  - Dostupno je samo kada je povezan računar.

❑ Prilagođavanje postavki slike

O MENU ▥ → **Slika** → ENTER ↵

■ **Svetlo ćelija / Kontrast / Osvetljenje / Oštrina / Boja / Past. (Z/C)**

Vaš televizor ima nekoliko opcija za kontrolu kvaliteta slike.

N Kada izmenite opciju **Svetlo ćelija**, **Kontrast**, **Osvetljenje**, **Oštrina**, **Boja** ili **Past. (Z/C)** meni na ekranu će se izmeniti u skladu sa tim.

N U režimu PC možete da promenite samo opcije **Svetlo ćelija**, **Kontrast**, **Osvetljenje** i **Oštrina**.

N Postavke mogu da se podese i sačuvaju za svaki spoljni uređaj koji je povezan sa televizorom.

N Smanjivanjem osvetljenosti slike smanjuje se potrošnja struje.

❑ Menjanje veličine slike

OO MENU ➙ **Slika** → **Podešavanje ekrana** → ENTER

■ Podešavanje ekrana

- **Veličina slike**: Vaš kablovski uređaj / satelitski risiver može takođe da ima poseban skup veličina ekrana. Međutim, preporučuje se da uglavnom koristite režim 16:9.

  Automatska širina: automatsko podešavanje veličine slike na odnos širine i visine od 16:9.

  16:9: Postavljanje slike u široki režim 16:9.

  Široki zum: Povećavanje veličine slike na više od 4:3.

  NN Podešavanje opcije **Položaj** pomoću dugmadi ▲ i ▼.

Zum: Uvećavanje slike širokog formata 16:9 po vertikali radi uklapanja na veličinu ekrana.

Podešavanje **Zum** / **Položaj** pomoću dugmadi ▲ i ▼.

4:3: Postavljanje slike u osnovni režim (4:3).

Nemojte gledati program u formatu 4:3 duže vreme. Tragovi ivica na levoj strani, desnoj strani ili na sredini ekrana mogu da izazovu zadržavanje slike na ekranu („sagorevanje" ekrana), a to nije pokriveno garancijom.

Screen Fit: prikazivanje cele slike, bez isecanja, kada se koristi HDMI (720p / 1080i / 1080p) ili komponentni (1080i / 1080p) signal.

NAPOMENA

- Opcije za veličinu slike mogu da se razlikuju u zavisnosti od izvora ulaznog signala.
- Dostupne stavke mogu da se razlikuju u zavisnosti od izabranog režima.
- U režimu PC mogu se podesiti samo režimi **16:9** i **4:3**.
- Postavke možete da podesite i sačuvate za svaki spoljni uređaj koji je povezan na televizor.
- Ako funkciju **Screen Fit** koristite sa signalom HDMI 720p, po jedna linija biće odsečena na vrhu, dnu, sa leve i desne strane, kao kod funkcije Overscan.

- **Velič. ekrana 4:3** (**16:9** / **Široki zum** / **Zum** / **4:3**): Dostupno samo kada je veličina slike podešena na **Automatska širina**. Možete da odredite željenu veličinu slike prema formatu 4:3 WSS (Wide Screen Service) ili prema originalnoj veličini. Veličina slike se razlikuje u svakoj evropskoj zemlji.

  ✎ Ova opcija nije dostupna u režimu PC, komponentnom niti HDMI režimu.

◀ ▶

❑ Promena opcija slike

■ Napredna podešavanja


O MENU → **Slika** → **Napredna podešavanja** → ENTER

(**Napredna podešavanja** dostupna su u režimu **Standardno** / **Film**)

U poređenju sa prethodnim modelima, novi Samsung televizori pružaju precizniji prikaz.

N U režimu PC možete da promenite samo opcije **Gamma** i **Bal. bele boje**.

- **Nijansa crne** (**Isklj.** / **Tamno** / **Tamnije** / **Najtamnije**): izaberite nivo crne boje kako biste podesili dubinu prikaza na ekranu.
- **Dinam. kontrast** (**Isklj.** / **Nisko** / **Srednje** / **Visoko**): Podesite kontrast ekrana.
- **Gamma**: Podesite intenzitet primarnih boja.

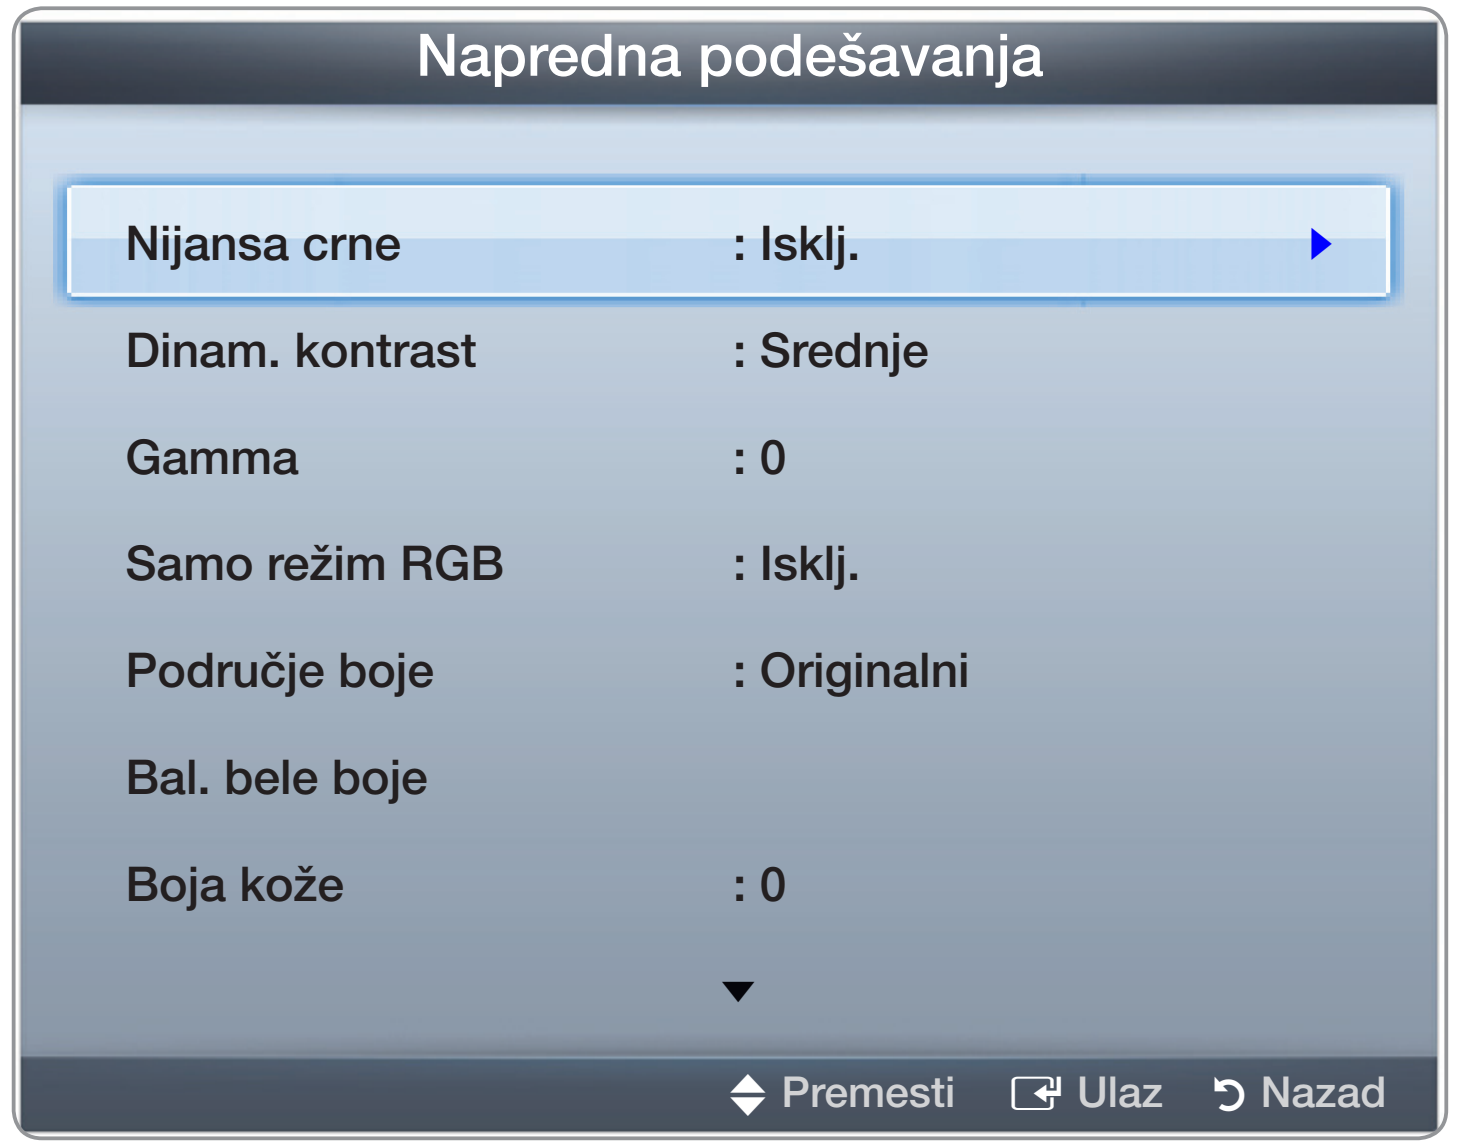

- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

- **Samo režim RGB** (**Isklj.** / **Crvena** / **Zelena** / **Plava**): Prikazivanje boje **Crvena**, **Zelena** i **Plava** radi finog podešavanja nijanse i zasićenosti.
- **Područje boje** (**Aut.** / **Originalni**): Podesite opseg boja koje su dostupne za kreiranje slike.
- **Bal. bele boje**: Podesite temperaturu boje radi dobijanja što prirodnije slike.

  Odst. crvene / **Odst. zelene** / **Odst. plave**: Podesite zatamnjenost svake boje (crvene, zelene i plave).

  Jark. crvene / **Jark. zelen** / **Jark. plave**: Podesite intenzitet svake boje (crvene, zelene i plave).

  Resetuj: Resetovanje opcije Bal. bele boje na podrazumevane postavke.

- **Boja kože**: Naglašavanje roze „boje kože“.
- **Poboljšavanje ivica** (**Isklj.** / **Uklj.**): Naglašavanje ivica objekta.
- **Osvetlj. pri kret.** (**Isklj.** / **Uklj.**): Smanjivanje potrošnje energije kontrolisanjem osvetljenosti.

  NN Prilikom promene postavke za **Kontrast**, funkcija **Osvetlj. pri kret.** će biti podešena na **Isklj**.

◀ ▶

Opcije slike


MENU → Slika → Opcije slike → ENTER

U režimu PC možete da promenite samo opciju **Nijansa boje**.

- **Nijansa boje** (**Hladna** / **Standardno** / **Tople boje1** / **Tople boje2**)

  Opcija **Tople boje1** ili **Tople boje2** biće deaktivirana kada je režim slike podešen na **Dinamična**.

  Postavke možete da podesite i sačuvate za svaki spoljni uređaj koji je povezan na televizor.

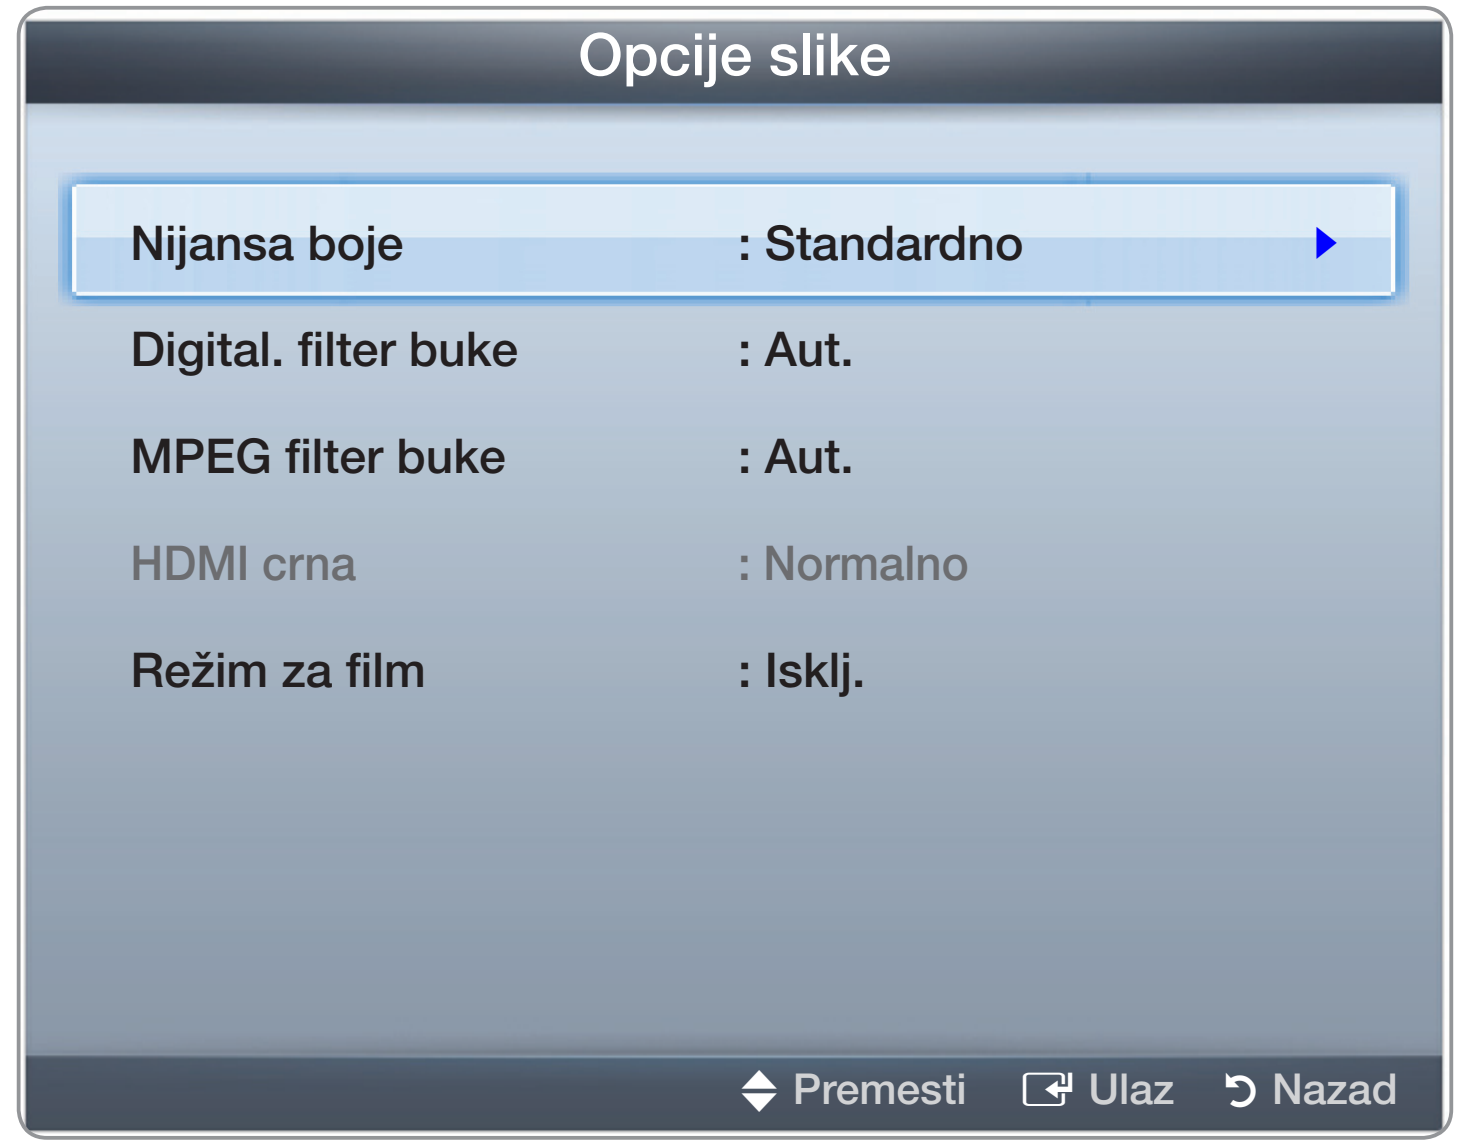

- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

- **Digital. filter buke** (**Isklj.** / **Nisko** / **Srednje** / **Visoko** / **Aut.** / **Autom. vizuelizacija**): Ako je signal koji televizor prima slab, možete da aktivirate funkciju **Digital. filter buke** da biste smanjili statički elektricitet i dvostruku sliku koja se može pojaviti na ekranu. Kada je signal slab, isprobajte druge opcije dok ne dobijete najbolji kvalitet slike.

  Ako je signal slab, pokušajte sa nekom od ostalih opcija dok ne dobijete najbolji kvalitet slike.

- **Autom. vizuelizacija**: Prikazivanje jačine signala prilikom menjanja analognih kanala.

  Ova funkcija je dostupna samo za analogne kanale.

  Zelena traka označava da imate najbolji mogući prijem signala.

- **MPEG filter buke** (**Isklj.** / **Nisko** / **Srednje** / **Visoko** / **Aut.**): Smanjivanje MPEG šuma kako bi se obezbedio bolji kvalitet slike.

- **HDMI crna** (**Nisko** / **Normalno**): Izbor nivoa crne boje na ekranu radi podešavanja dubine prikaza.

  NOTE Dostupno samo u HDMI režimu.

- **Slika za film** (**Isklj.** / **Auto1** / **Auto2** / **Cinema Smooth** za PDP 550 i više): Postavlja televizor tako da automatski prepoznaje i obrađuje signale filmske slike sa svih izvora i prilagođava sliku kako bi se postigla optimalna kvaliteta. Funkcija **Cinema Smooth** aktivira se samo kada se kao ulazni signal koristi HDMI signal od 24 Hz.

  NOTE Ovo je dostupno u režimima TV, AV, KOMPONENTNI (480i / 1080i) i HDMI (1080i).

■ Resetovanje slike (U redu / Otkaži)

Resetovanje trenutnog režima slike na podrazumevane postavke.

❑ Podešavanje televizora za rad sa računarom

Podesite ulazni izvor na PC.

■ Aut. podešavanje TOOLS

MENU → Slika → Aut. podešavanje → ENTER

Vrednosti frekvencije / položaj i fino podešavanje kontrolišu se automatski.

Ova funkcija nije dostupna kada je veza ostvarena pomoću HDMI-na-DVI kabla.

Podešavanje PC ekrana

MENU → **Slika** → **Podešavanje ekrana** → **Podešavanje PC ekrana** → ENTER

- **Grubo** / **Fino**: Uklanjanje ili smanjivanje šuma na slici. Ako se šum ne ukloni finim podešavanjem, podesite frekvenciju što je bolje moguće (**Grubo**) i ponovo obavite fino podešavanje. Nakon smanjenja šuma, ponovo podesite sliku tako da bude poravnata na sredini ekrana.
- **Položaj**: Podesite položaj ekrana računara pomoću dugmadi za navigaciju (▲ / ▼ / ◀ / ▶).
- **Reset slike**: Resetovanje slike na podrazumevane postavke.

Korišćenje televizora kao monitora za računar

Podešavanje softvera na računaru (na osnovu operativnog sistema Windows XP)

U zavisnosti od verzije operativnog sistema Windows i video kartice, prikaz ekrana na računaru se može razlikovati i u tom slučaju će neke osnovne informacije o podešavanju skoro uvek biti primenjene. (Ako to nije slučaj, obratite se proizvođaču računara ili prodavcu Samsung proizvoda.)

1. Kliknite na stavku „Kontrolna tabla“ u meniju Start operativnog sistema Windows.
2. Kliknite na stavku „Izgled i teme“ u prozoru „Kontrolna tabla“ i prikazaće se dijalog.
3. Kliknite na opciju „Prikaz“ i prikazaće se dijalog.

4. Izaberite karticu „Postavke“ u dijalogu.

- Ako u dijalogu sa postavkama prikaza postoji opcija za vertikalnu frekvenciju, ispravna vrednost je „60“ ili „60 Hz“. U suprotnom, samo kliknite na dugme „U redu“ i izađite iz dijaloga.

❑ Promena unapred podešenog režima zvuka

■ Režim zvuka TOOLS

- **Standardno**: izbor standardnog režima za zvuk.
- **Muzika**: naglašavanje muzike u odnosu na glasove.
- **Film**: pruža najbolji zvuk za gledanje filmova.
- **Clear Voice**: naglašavanje glasova u odnosu na ostale zvukove.
- **Pojačavanje**: Povećavanje intenziteta zvuka visoke frekvencije radi pružanja boljeg doživljaja slušanja osobama sa oštećenim sluhom.

  Ako je opcija **Izaberite zvučnik** podešena na **Spoljni zvučnik**, ta funkcija je onemogućena.

❑ Podešavanje postavki zvuka

MENU → **Zvuk** → **Zvučni efekat** → ENTER

■ **Zvučni efekat**

- **SRS TruSurround HD** (**Isklj.** / **Uklj.**)

  (samo standardni režim zvuka)

  Ova funkcija pruža iskustvo virtuelnog 5.1-kanalnog zvučnog okruženja preko dva zvučnika ili slušalica koje koriste tehnologiju HRTF (Head Related Transfer Function).

  Ako je opcija **Izaberite zvučnik** podešena na **Spoljni zvučnik**, funkcija **SRS TruSurround HD** je onemogućena.

- **SRS TruDialog** (**Isklj.** / **Uklj.**)

  (samo standardni režim zvuka)

  Ova funkcija vam omogućava da povećate intenzitet glasa u odnosu na pozadinsku muziku ili zvučne efekte, tako da se dijalog čuje jasnije.

  NN Ako je opcija **Izaberite zvučnik** podešena na **Spoljni zvučnik**, funkcija **SRS TruDialog** je onemogućena.

◀ ▶

- **Ekvilajzer**

  Podešavanje režima zvuka (samo standardni režim zvuka).

  – **Balans L/D**: Podešavanje balansa između desnog i levog zvučnika.

  – **100Hz** / **300Hz** / **1kHz** / **3kHz** / **10kHz** (podešavanje propusnog opsega): Podešavanje nivoa određenih frekvencija propusnog opsega.

  – **Resetuj**: Resetovanje ekvilajzera na podrazumevane postavke.

  NN Ako je opcija **Izaberite zvučnik** podešena na **Spoljni zvučnik**, funkcija **Ekvilajzer** je onemogućena.

Audio opcije emitovanja

- **Audio jezik**

  (samo za digitalne kanale)

  Promenite podrazumevanu vrednost za audio jezik.

  Ⓝ Dostupni jezik može da se razlikuje u zavisnosti od programa.

- **Audio format**

  (samo za digitalne kanale)

  Kada se zvuk emituje sa glavnog zvučnika i sa audio risivera, može da dođe do pojave odjeka zbog razlike u brzini dekodiranja zvuka od strane glavnog zvučnika i audio risivera. U tom slučaju, koristite **Zvučnik TV-a** na televizoru.

Opcija **Audio format** može da se razlikuje u zavisnosti od programa. 5.1-kanalni Dolby Digital zvuk dostupan je samo ako je televizor povezan na spoljne zvučnike preko optičkog kabla.

- **Audio opis**

(nije dostupno na svim lokacijama) (samo za digitalne kanale)

Ova funkcija služi za upravljanje zvučnim zapisom za audio opis koji se šalje uz glavni zvučni zapis od strane emitera programa.

Audio opis (**Isklj.** / **Uklj.**): Uključivanje ili isključivanje funkcije „Audio opis“.

Volume: Podešavanje jačine zvuka audio opisa.

Još podešavanja

(samo za digitalne kanale)

- **DTV nivo zvuka** (**MPEG** / **HE-AAC**): Pomoću ove funkcije možete da smanjite neusaglašenost glasovnog signala (to je jedan od signala koji se primaju tokom emitovanja digitalnog TV programa) na željeni nivo.

  ✎ U zavisnosti od tipa emitovanog signala, **MPEG** / **HE-AAC** može da se podesi između -10 dB i 0 dB.

  ✎ Da biste povećali ili smanjili jačinu zvuka, podesite na vrednost između 0 i -10.

- **SPDIF izlaz**: SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) služi za pružanje digitalnog zvuka, uz smanjivanje količine smetnji prilikom reprodukcije preko zvučnika i različitih digitalnih uređaja, kao što je DVD plejer.

  Audio format: Možete da izaberete digitalni izlazni format za zvuk (SPDIF).

  NN Dostupni formati digitalnog audio izlaza (SPDIF) mogu da se razlikuju u zavisnosti od ulaznog signala.

  Kašnjenje zvuka: Ispravljanje neslaganja audio-video signala prilikom gledanja TV programa/video zapisa i prilikom slušanja zvuka preko digitalnog audio izlaza pomoću spoljnog uređaja, kao što je AV risiver (0 ms ~ 250 ms).

- **Dolby Digital Comp** (**Line** / **RF**): Pomoću ove funkcije možete da smanjite neusaglašenost između Dolby Digital signala i glasovnog signala (tj. MPEG audio, HE-AAC, ATV zvuk).

  Izaberite opciju Linijski da biste dobili dinamičan zvuk, a RF kako biste smanjili razliku između glasnih i tihih zvukova noću.

  Line: Podešavanje vrednosti izlaznog nivoa za signale čija je jačina veća ili manja od -31 dB (referenca) na -20 dB ili na -31 dB.

  RF: Podešavanje vrednosti izlaznog nivoa za signale čija je jačina veća ili manja od -20 dB (referenca) na -10 dB ili na -20 dB.

Postavke zvučnika

- **Izaberite zvučnik** (**Spoljni zvučnik** / **Zvučnik TV-a**): Može da dođe do pojave odjeka zbog razlike u brzini dekodiranja zvuka od strane glavnog zvučnika i audio risivera. U tom slučaju, podesite televizor na **Spoljni zvučnik**.

  NN Kada je opcija **Izaberite zvučnik** podešena na **Spoljni zvučnik**, dugmad za jačinu zvuka i dugme **MUTE** neće raditi, a postavke za zvuk će biti ograničene.

  NN Proverite da li je **Izaberite zvučnik** podešeno na **Spoljni zvučnik**.

  - **Zvučnik TV-a**: **Isklj.**, **Spoljni zvučnik**: **Uklj.**

- Proverite da li je **Izaberite zvučnik** podešeno na **Zvučnik TV-a**.
  - **Zvučnik TV-a**: **Uklj.**, **Spoljni zvučnik**: **Uklj.**
- Ako nema video signala, biće isključen zvuk na oba zvučnika.

- **Automatska jačina** (**Isklj.** / **Normalno** / **Noćni režim**): Da biste izjednačili nivo jačine zvuka na svakom kanalu, podesite na **Normalno**.

  Noćni režim: Ovaj režim pruža poboljšan kvalitet zvuka u poređenju sa režimom **Normalno**, skoro sasvim bez šuma. Veoma je koristan noću.


■ Resetuj zvuk (U redu / Otkaži)

Vraćanje svih postavki zvuka na podrazumevane fabričke vrednosti.


❑ Povezivanje na žičnu mrežu za serije PDP 550 i 570

Televizor možete da povežete na mrežu pomoću kabla na tri načina:


- Televizor možete da povežete na mrežu tako što ćete LAN priključak sa zadnje strane televizora povezati sa spoljnim modemom pomoću LAN kabla. Pogledajte donji dijagram.

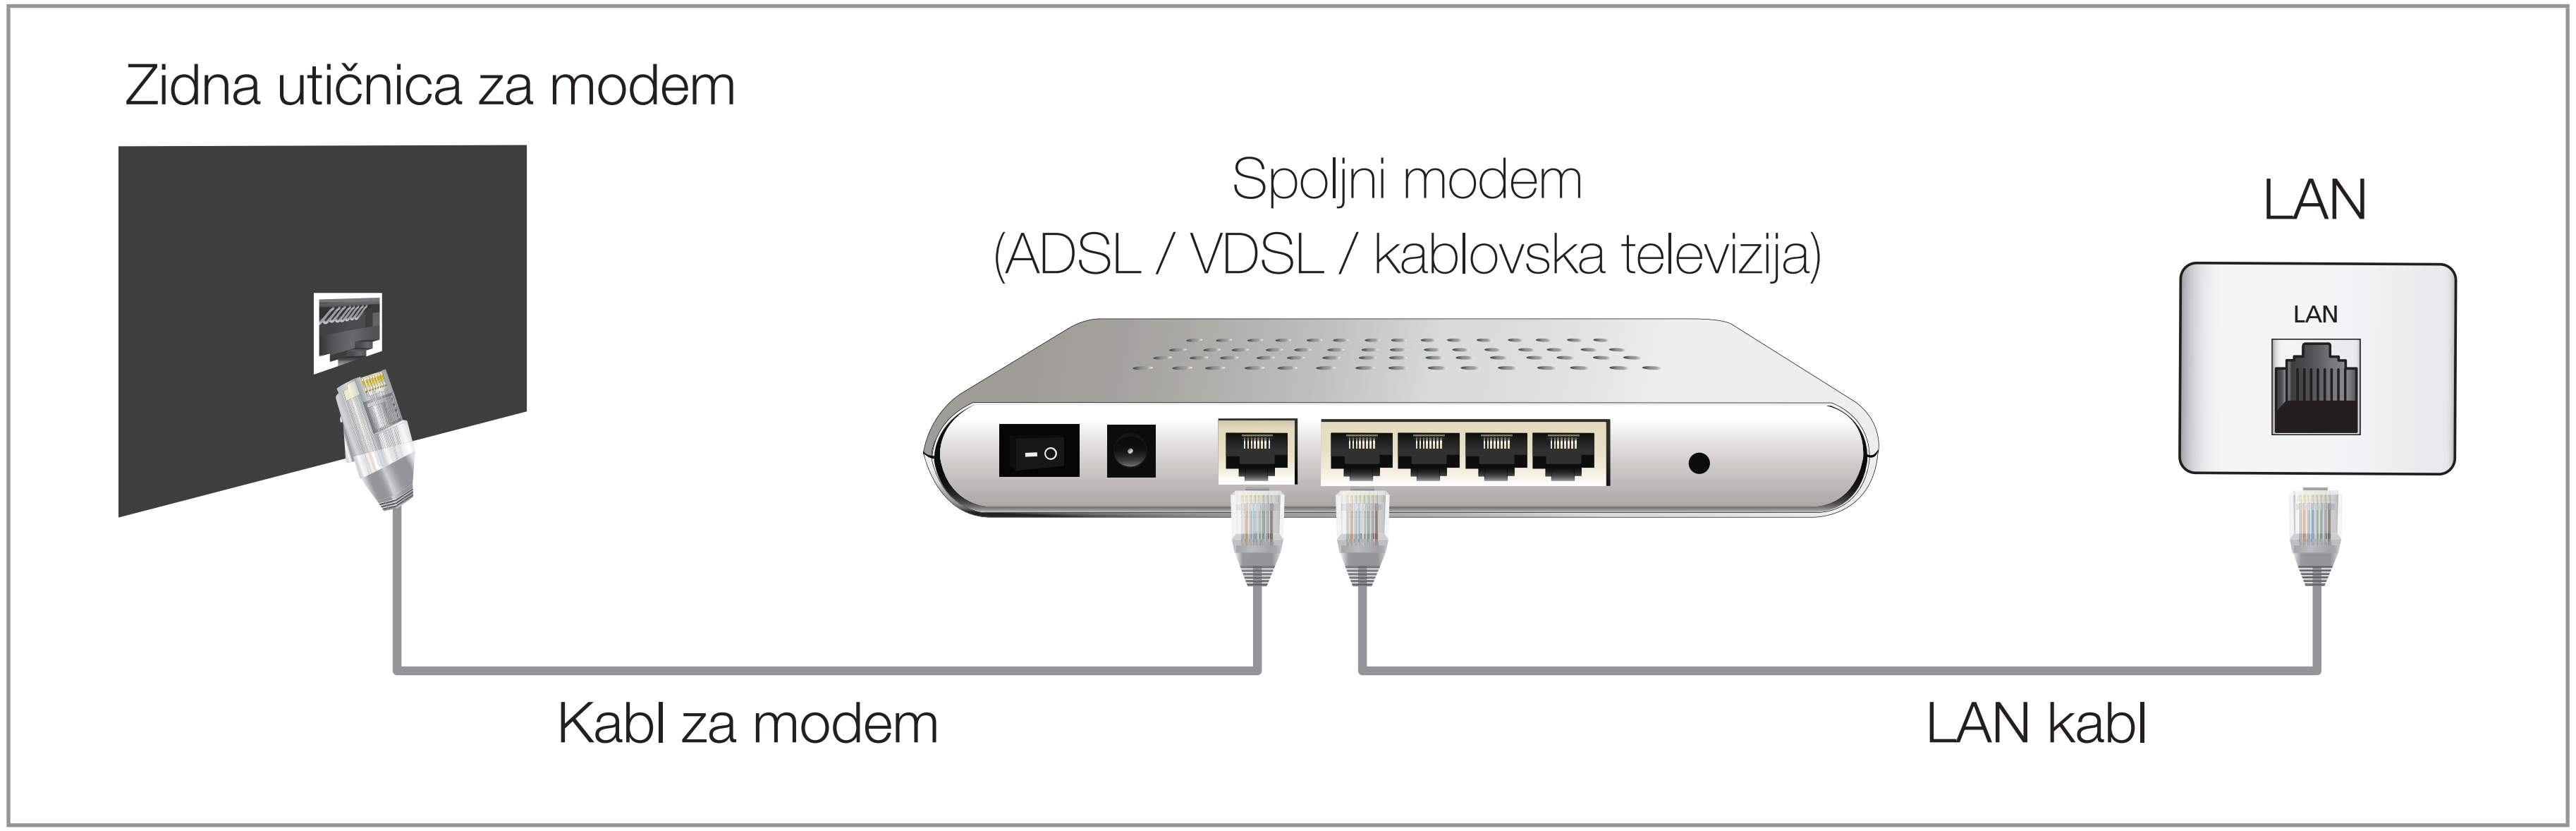

- Televizor možete da povežete na mrežu tako što ćete LAN priključak sa zadnje strane televizora povezati sa ruterom koji je povezan na spoljni modem. Za povezivanje koristite LAN kabl. Pogledajte donji dijagram.

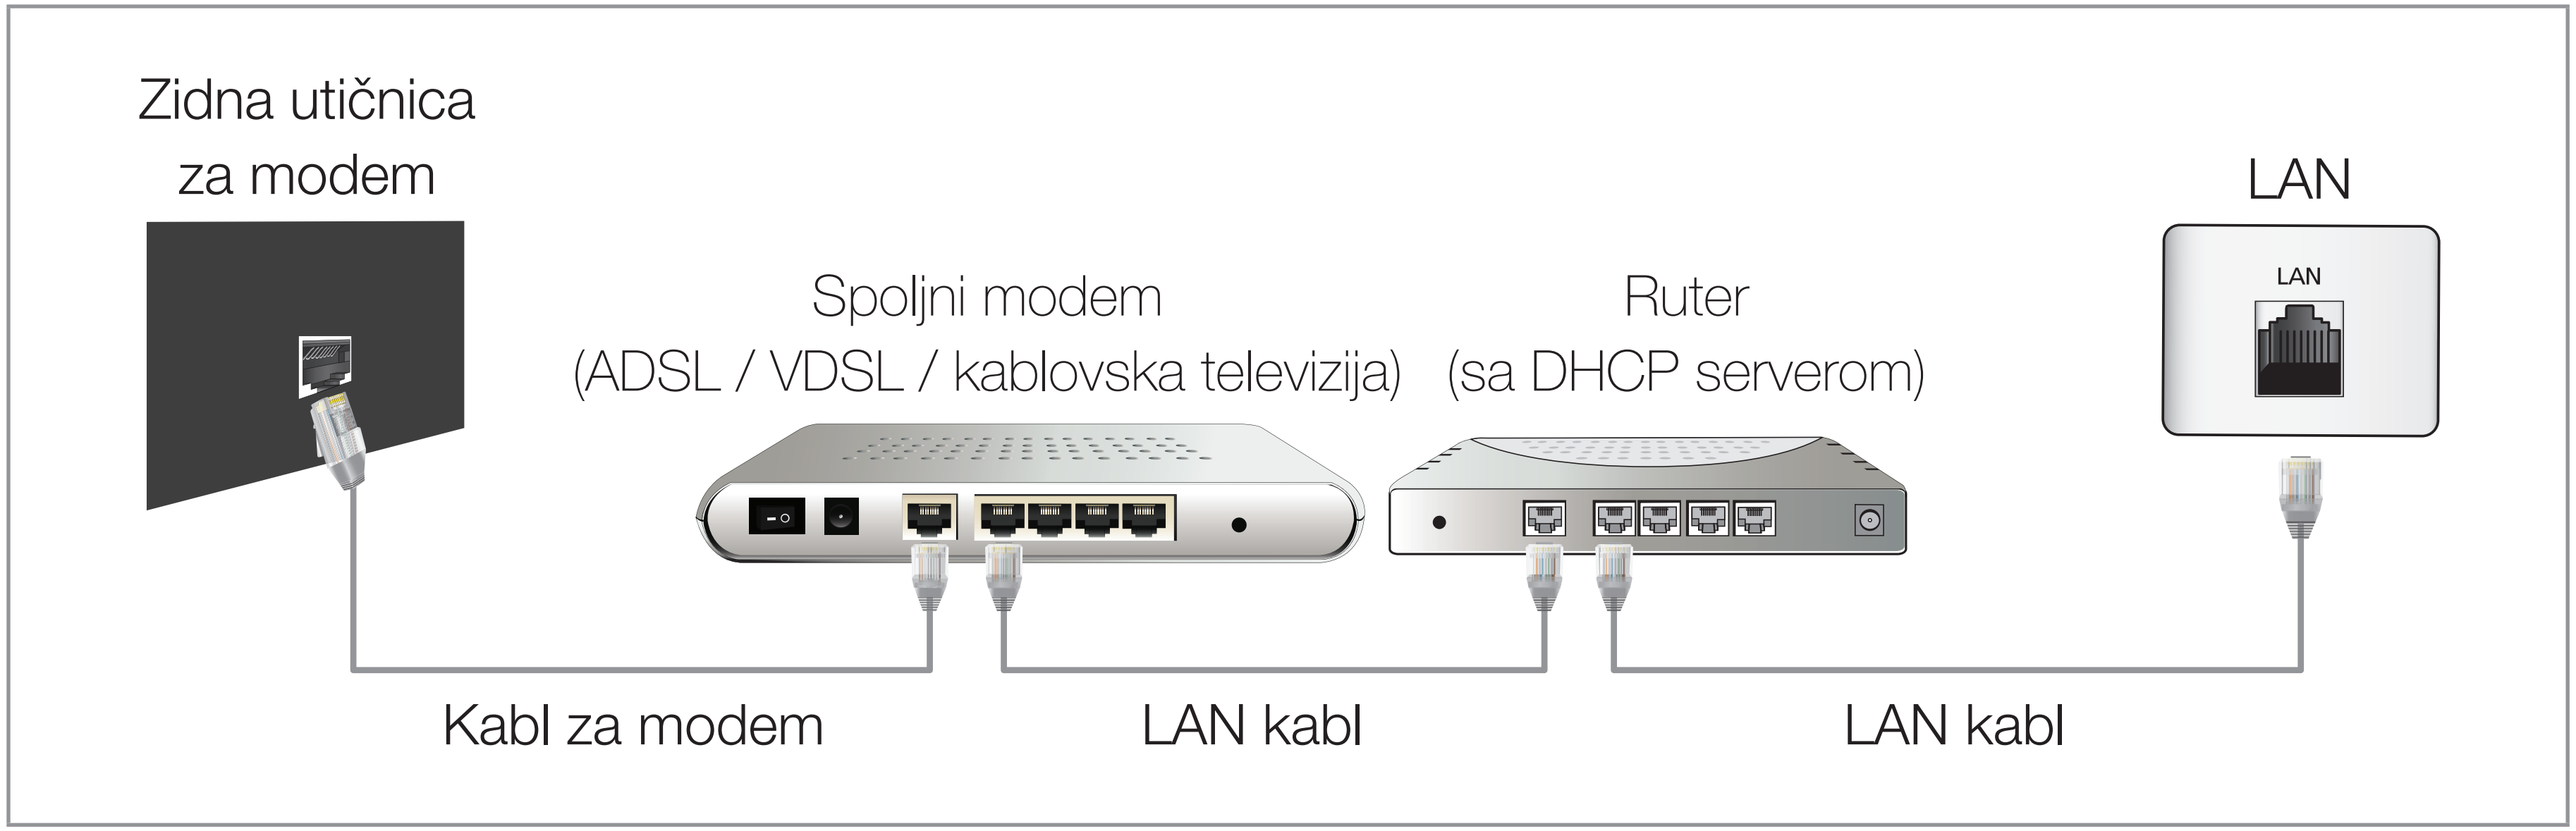

- U zavisnosti od toga kako je mreža konfigurisana, televizor ćete možda moći da povežete na mrežu tako što ćete LAN priključak sa zadnje strane televizora direktno povezati sa zidnom mrežnom utičnicom pomoću LAN kabla. Pogledajte donji dijagram. Imajte u vidu da je mrežna utičnica povezana sa modemom ili ruterom koji se nalazi negde u kući.

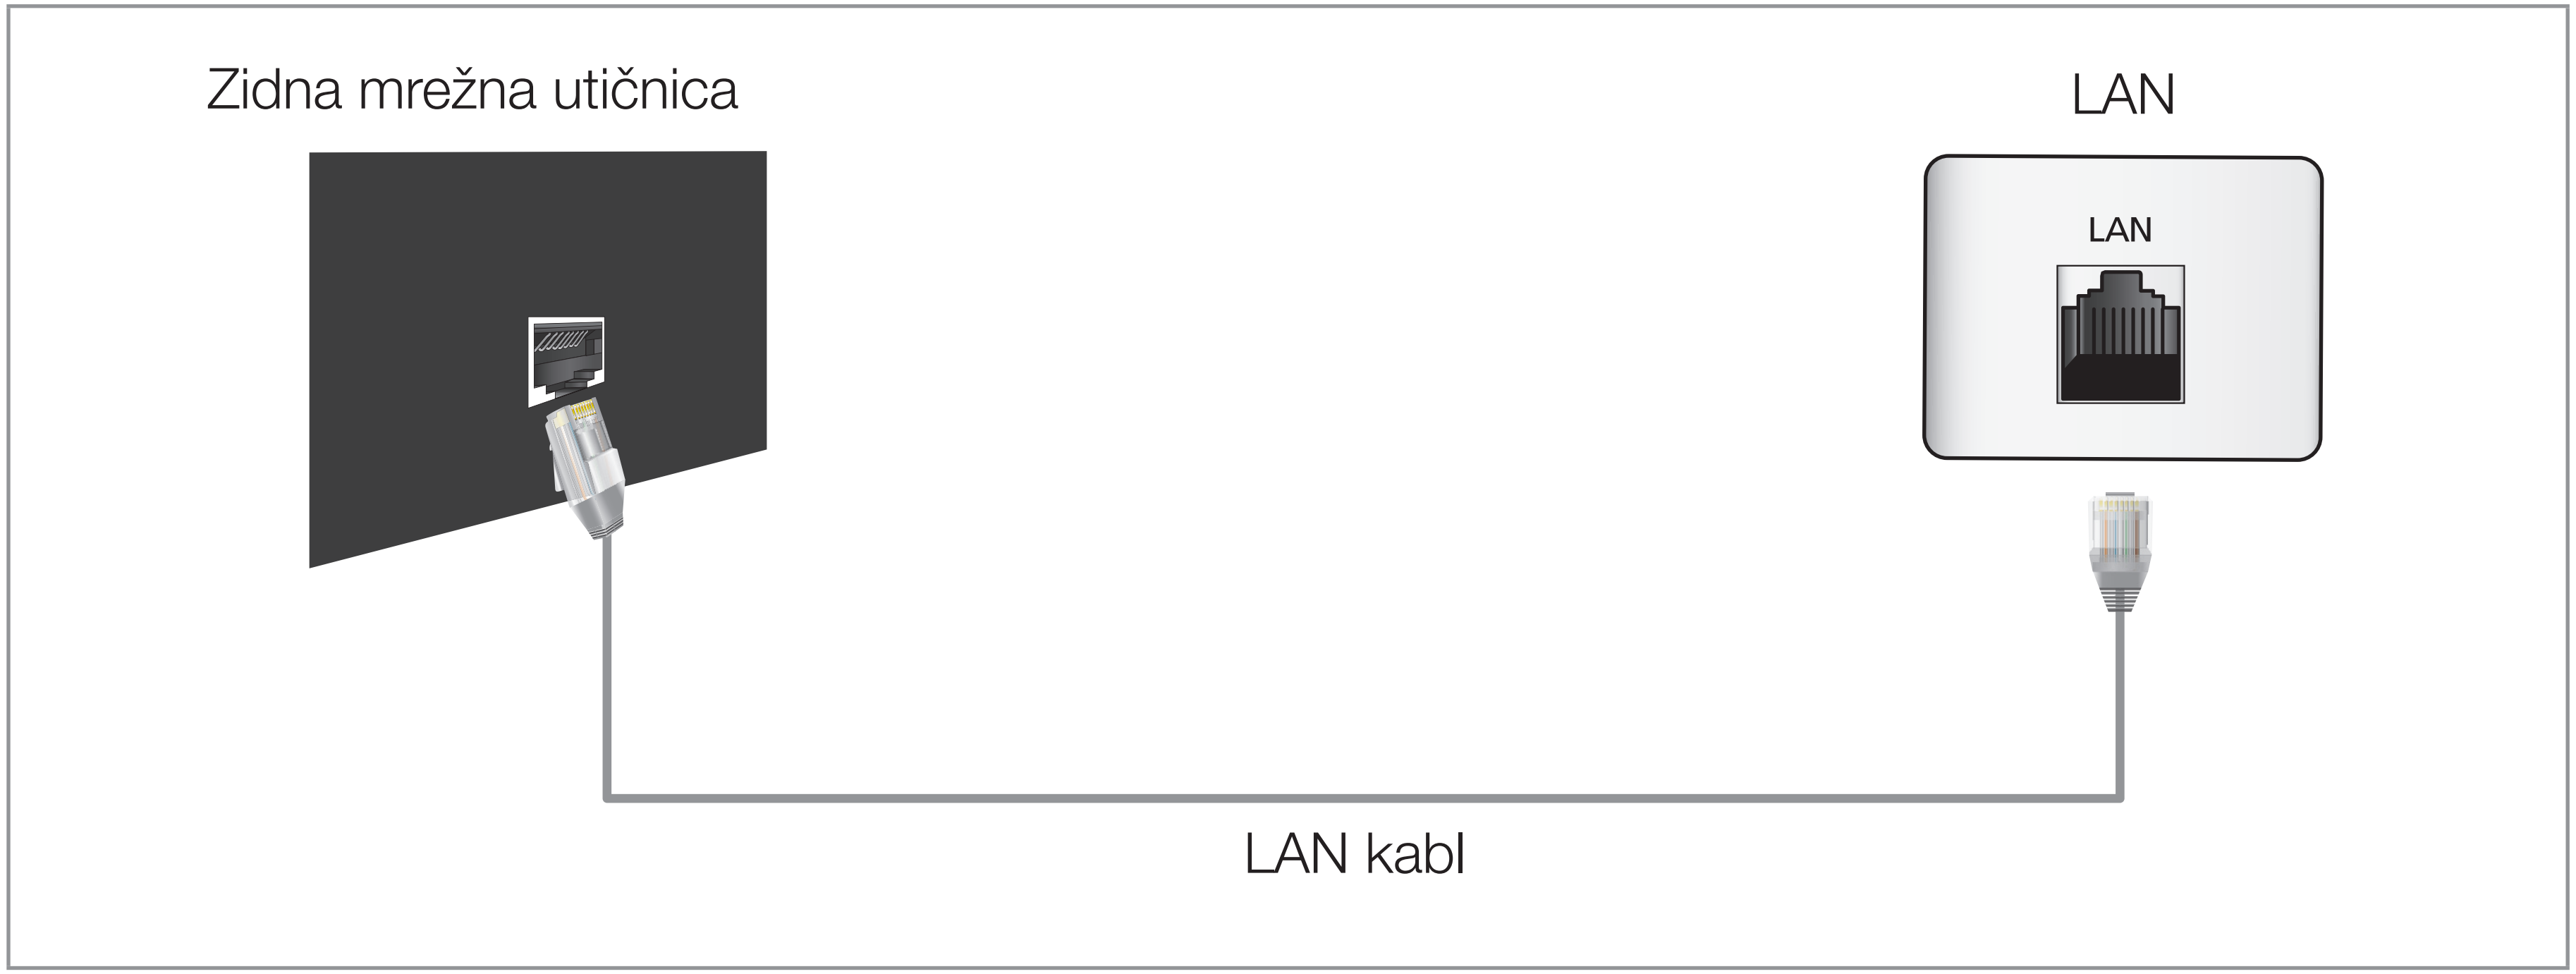

- Ako imate dinamičku mrežu, trebalo bi da koristite ADSL modem ili ruter koji podržava Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Modemi i ruteri koji podržavaju DHCP automatski dodeljuju IP adresu, podmrežnu masku, mrežni prolaz i DNS vrednosti koje su potrebne da bi se televizor povezao na Internet, čime se uklanja potreba za ručnim unošenjem tih parametara. Većina kućnih mreža su dinamičke mreže.

  Neke mreže zahtevaju statičku IP adresu. Ako vaša mreža zahteva statičku IP adresu, morate ručno da unesete IP adresu, podmrežnu masku, mrežni prolaz i DNS vrednosti na ekranu za podešavanje mreže na televizoru prilikom podešavanja mrežne veze. Da biste saznali IP adresu, podmrežnu masku, mrežni prolaz i DNS vrednosti, obratite se dobavljaču Internet usluga (ISP). Ako imate računar sa operativnim sistemom Windows, te vrednosti možete da saznate i na računaru.

  Ako vaša mreža zahteva statičku IP adresu, možete da koristite ADSL modeme koji podržavaju DHCP. ADSL modemi koji podržavaju DHCP omogućavaju i korišćenje statičkih IP adresa.

❑ Podešavanje mreže za serije PDP 550 i 570

■ Postavke mreže

MENU → **Mreža** → **Postavke mreže** → ENTER

Podesite mrežnu vezu kako biste koristili različite Internet usluge, kao što su AllShare, kao i da biste obavili nadogradnju softvera.

■ Status mreže

MENU → **Mreža** → **Status mreže** → ENTER

Možete da proverite trenutni status mreže i Internet veze.

AllShare postavke

MENU → **Mreža** → **AllShare postavke** → ENTER

Možete da izaberete da li želite da koristite multimedijalne funkcije na mreži.

Postavke mreže (Aut.)

Ako televizor povezujete na mrežu koja podržava DHCP, koristite funkciju za automatsko podešavanje mreže. Pratite sledeće korake da biste povezivanje televizora na žičnu mrežu obavili automatski:

Kako da podešavanje obavite automatski

1. Idite na ekran **Postavke mreže**. Da biste obavili podešavanje, pratite uputstva na ekranu **Postavke mreže**.
2. Izaberite opciju **Kabelska TV**.
3. Pojaviće se ekran za testiranje mreže, nakon čega će podešavanje mreže biti završeno.



- Ako automatsko podešavanje ne uspe, proverite vezu sa LAN priključkom.
- Ako ne možete da pronađete parametre mrežne veze ili ako želite ručno da podesite vezu, izaberite opciju „Ručno“. Pogledajte „Kako da podešavanje obavite ručno“.



- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

■ Postavke mreže (Ručno)

Ako televizor povezujete na mrežu koja zahteva statičku IP adresu, koristite funkciju za ručno podešavanje mreže.

Preuzimanje mrežnih parametara


Pratite sledeće korake da biste preuzeli mrežne parametre na većini Windows računara:

1. Desnim tasterom miša kliknite na ikonu „Mreža“ u donjem desnom uglu ekrana.
2. Iz iskačućeg menija koji će se pojaviti izaberite stavku „Status“.
3. U dijalogu koji će se prikazati kliknite na karticu „Podrška“.
4. Na kartici „Podrška“ kliknite na dugme „Detalji“. Prikazaće se mrežni parametri.

Kako da podešavanje obavite ručno

Pratite sledeće korake da biste povezivanje televizora na žičnu mrežu obavili ručno:

1. Pratite korake 1 i 2 iz procedure „Kako da podešavanje obavite automatski"
2. Na ekranu za testiranje mreže izaberite opciju **IP postavke**.
3. **IP režim** podesite na **Ručno**.
4. Pritisnite dugme ▼ na daljinskom upravljaču da biste prešli na stavku **IP adresa**.

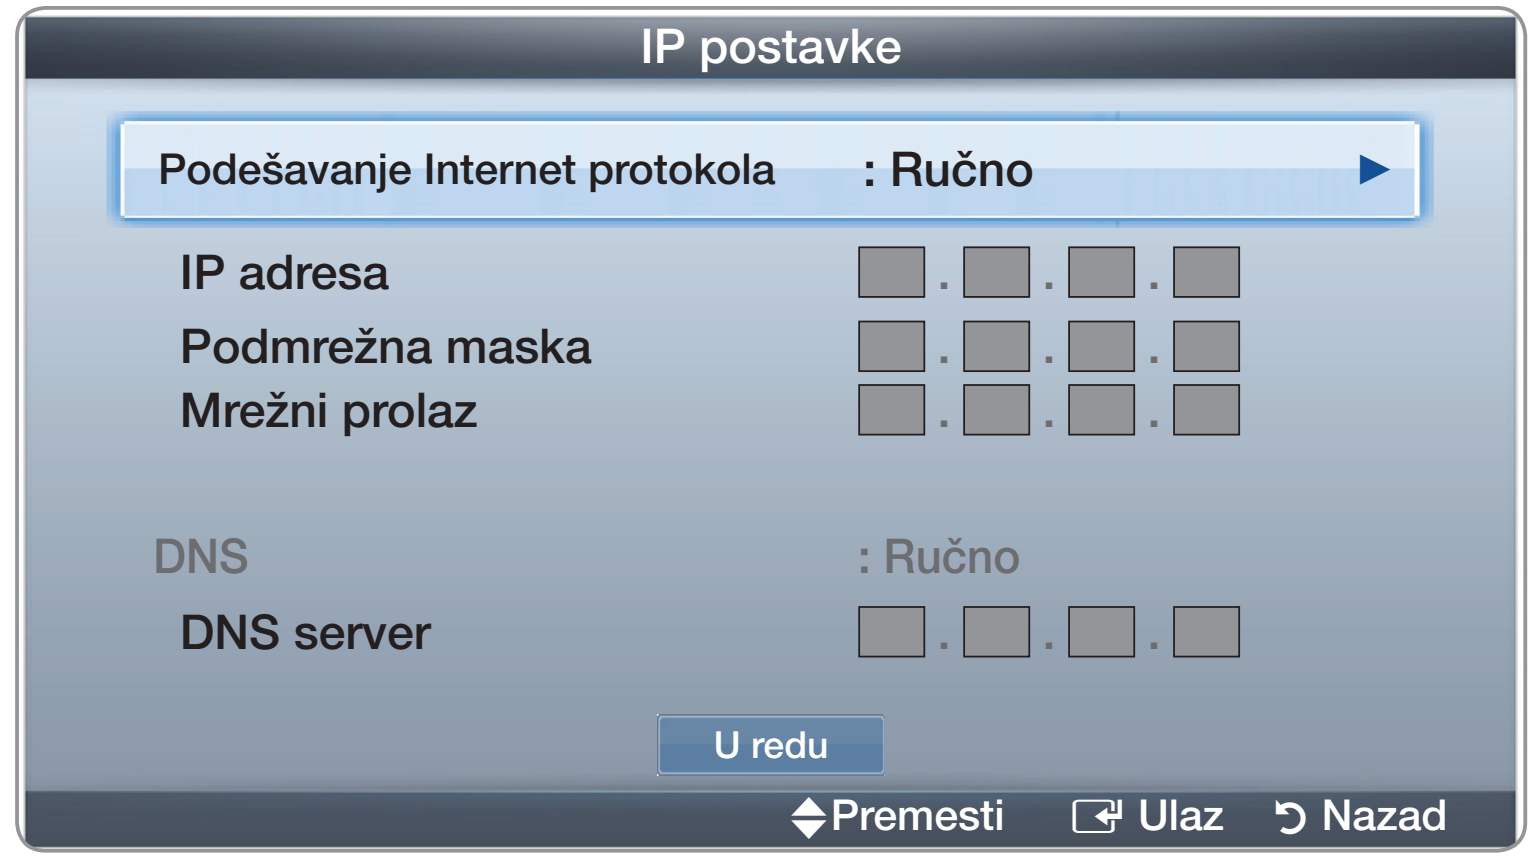

- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

5. Unesite vrednosti **IP adresa**, **Podmrežna maska**, **Mrežni prolaz** i **DNS server**. Pomoću numeričke dugmadi na daljinskom upravljaču unosite brojeve, a pomoću dugmadi sa strelicama se krećite kroz meni.
6. Kada završite, izaberite opciju **U redu**.
7. Pojaviće se ekran za testiranje mreže, nakon čega će podešavanje mreže biti završeno.

❑ Povezivanje na žičnu mrežu za serije PDP 550 i 570

Da biste televizor povezali na mrežu bežičnim putem, potreban vam je bežični ruter ili modem i Samsung bežični LAN adapter (WIS09ABGN, WIS09ABGN2, WIS10ABGN) koji ćete povezati na USB priključak na tabli sa zadnje ili bočne strane televizora. Pogledajte donju ilustraciju.



Samsung bežični LAN adapter prodaje se odvojeno i dostupan je kod odabranih prodavaca, putem Web lokacija za prodaju ili Web lokacije Samsungparts.com. Samsung bežični LAN adapter podržava protokole za komunikaciju IEEE 802,11a/b/g i n. Kompanija Samsung preporučuje korišćenje protokola IEEE 802,11n. Ako video zapis reprodukujete putem mrežne veze, reprodukcija možda neće biti glatka.

NAPOMENA

- Neophodan vam je „Samsung bežični LAN adapter“ (WIS09ABGN, WIS09ABGN2, WIS10ABGN) da biste mogli da koristite bežičnu mrežu.

- Da biste koristili bežičnu mrežu, neophodno je da televizor bude povezan sa bežičnim ruterom ili modemom. Ako bežični ruter podržava DHCP, televizor može da koristi DHCP ili statičku IP adresu za povezivanje na bežičnu mrežu.
- Izaberite kanal za bežični ruter koji se trenutno ne koristi. Ako drugi uređaj u blizini koristi kanal koji je postavljen za bežični ruter, to će izazvati smetnje, a možda će i onemogućiti komunikaciju.
- Ako primenite bezbednosni sistem koji nije naveden ispod, on neće raditi sa televizorom.

- Ako je izabran režim Pure High-throughput (Greenfield) 802,11n, a tip šifrovanja za pristupnu tačku je podešen na WEP, TKIP ili TKIP-AES (WPS2Mixed), Samsung televizori neće podržavati vezu u skladu sa novim specifikacijama za Wi-Fi sertifikaciju.
- Ako pristupna tačka podržava WPS (Wi-Fi Protected Setup), na mrežu možete da se povežete pomoću PBC (Push Button Configuration) ili PIN (Personal Identification Number). WPS će automatski podesiti SSID i WPA ključ u oba režima.
- Ako vaš ruter, modem ili uređaj nije sertifikovan, možda nećete moći da ga povežete sa televizorom pomoću „Samsung bežičnog LAN adaptera“.

- Proverite da li je televizor uključen pre povezivanja Samsung bežičnog LAN adaptera.
- Načini povezivanja: Bežičnu mrežnu vezu možete da podesite na šest načina.
  - Automatsko podešavanje (pomoću funkcije za automatsko pretraživanje mreža)
  - Ručno podešavanje
  - **WPS(PBC)**
  - **Ad Hoc**
  - **One Foot Connection**
  - **Plug & Access**

- Samsung bežični LAN adapter možda neće biti prepoznat ako je veza ostvarena preko USB čvorišta ili produžnog USB kabla, a ne preko priloženog kabla.

Postavke mreže (Aut.)

Većina bežičnih mreža poseduje opcionalni bezbednosni sistem koji od uređaja koji pristupaju mreži zahteva da pošalju šifrovan bezbednosni kôd koji se naziva pristupni ili bezbednosni ključ. Bezbednosni ključ zasnovan je na pristupnoj frazi, što je obično reč ili serija slova i brojeva određene dužine koju ste uneli prilikom podešavanja bezbednosnih postavki za bežičnu mrežu. Ako koristite ovaj način podešavanja mrežne veze i znate bezbednosni ključ za svoju bežičnu mrežu, tokom procesa podešavanja moraćete da unesete pristupnu frazu.

Kako da podešavanje obavite automatski

1. Idite na ekran **Postavke mreže**. Da biste obavili podešavanje, pratite uputstva na ekranu **Postavke mreže**.
2. Izaberite opciju **Bežično**.



- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

3. Funkcija **Mreža** će pretražiti dostupne bežične mreže. Nakon toga će biti prikazana lista dostupnih mreža.
4. U listi mreža pritisnite dugme ▲ ili ▼ da biste izabrali mrežu, a zatim pritisnite dugme **ENTER**↵.

   Ako je bežični ruter podešen kao skriven (nevidljiv), morate da izaberete opciju **Dodaj mrežu** i da unesete ispravno **Ime mreže (SSID)** i **Bezbed. ključ** da biste uspostavili vezu.
5. Ako se pojavi iskačući prozor **Bezbednost**, pređite na 6. korak. Ako izaberete bežični ruter koji ne poseduje bezbednosnu zaštitu, pređite na 7. korak.

◀ ▶

6. Ako bežični ruter poseduje bezbednosnu zaštitu, unesite bezbednosni ključ (šifra ili PIN), a zatim izaberite opciju **Završeno**.

   ✎ Prilikom unošenja bezbednosnog ključa (šifra ili PIN), pomoću dugmadi ▲ / ▼ / ◀ / ▶ na daljinskom upravljaču birajte brojeve/znakove.

   ✎ Pristupnu frazu možete da pronađete na jednom od ekrana za podešavanje rutera ili modema.



- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

7. Pojaviće se ekran mrežne veze, nakon čega će podešavanje mreže biti završeno.

   ✎ Ako podešavanje bezbednosnog ključa (šifra ili PIN) ne uspe, izaberite **Resetuj** ili **IP postavke**.

   ✎ Ako vezu želite da podesite ručno, izaberite **IP postavke**. Pogledajte „Kako da podešavanje obavite ručno“.

◀ ▶

Postavke mreže (Ručno)

Ako televizor povezujete na mrežu koja zahteva statičku IP adresu, koristite funkciju za ručno podešavanje mreže.

Preuzimanje mrežnih parametara

Pratite sledeće korake da biste preuzeli mrežne parametre na većini Windows računara:

1. Desnim tasterom miša kliknite na ikonu „Mreža“ u donjem desnom uglu ekrana.
2. Iz iskačućeg menija koji će se pojaviti izaberite stavku „Status“.

3. U dijalogu koji će se prikazati kliknite na karticu Podrška.
4. Na kartici „Podrška“ kliknite na dugme Detalji. Prikazaće se mrežni parametri.

Kako da podešavanje obavite ručno

Pratite sledeće korake da biste povezivanje televizora na žičnu mrežu obavili ručno:

1. Pratite korake 1 i 2 iz procedure „Kako da podešavanje obavite automatski“
2. Na ekranu za testiranje mreže izaberite opciju **IP postavke**.
3. **IP režim** podesite na **Ručno**.


4. Pritisnite dugme ▼ na daljinskom upravljaču da biste prešli na stavku „IP adresa“.
5. Unesite vrednosti **IP adresa**, **Podmrežna maska**, **Mrežni prolaz** i **DNS server**. Pomoću numeričke dugmadi na daljinskom upravljaču unosite brojeve, a pomoću dugmadi sa strelicama se krećite kroz meni.
6. Kada završite, izaberite opciju **U redu**.
7. Pojaviće se ekran za testiranje mreže, nakon čega će podešavanje mreže biti završeno.

Podešavanje mreže (WPS(PBC))

Kako da podešavanje obavite pomoću funkcije WPS(PBC)

Ako se na vašem ruteru nalazi dugme PBC (WPS), pratite sledeće korake:

1. Idite na ekran **Postavka mreže**. Da biste obavili podešavanje, pratite uputstva na ekranu **Postavke mreže**.
2. Izaberite opciju **WPS(PBC)**.
3. Pritisnite dugme **WPS(PBC)** na ruteru u roku od 2 minuta. Televizor će automatski preuzeti sve potrebne mrežne parametre i povezaće se na mrežu.

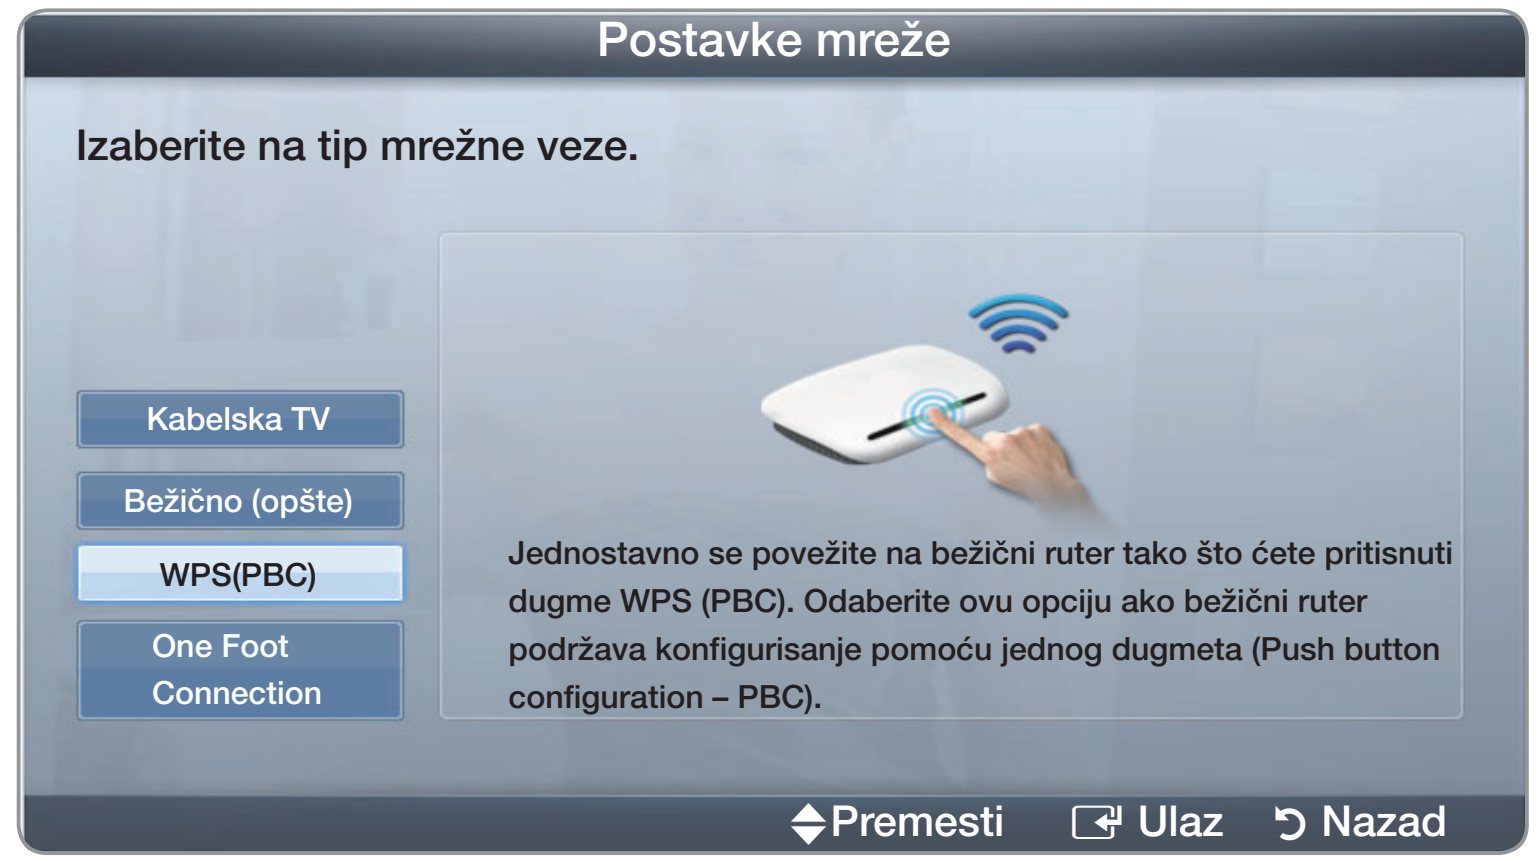

- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

4. Pojaviće se ekran za testiranje mreže, nakon čega će podešavanje mreže biti završeno.

■ Postavke mreže (One Foot Connection)

Funkcija **One Foot Connection** olakšava povezivanje Samsung televizora i Samsung bežičnog rutera koji je postavljen na udaljenosti do 25 cm od Samsung televizora. Ako bežični ruter ne podržava funkciju **One Foot Connection**, povezivanje morate da obavite na neki od preostalih načina.


NN Spisak opreme koja podržava funkciju **One Foot Connection** potražite na Web lokaciji www.samsung.com.

◀ ▶

Kako da povezivanje obavite pomoću funkcije One Foot Connection

Uključite bežični ruter i televizor.

1. Idite na ekran **Postavke mreže**. Da biste obavili podešavanje, pratite uputstva na ekranu **Postavke mreže**.
2. Izaberite opciju **One Foot Connection**.
3. Postavite bežični ruter paralelno sa Samsung bežičnim LAN adapterom, tako da razmak između njih ne bude veći od 25 cm.

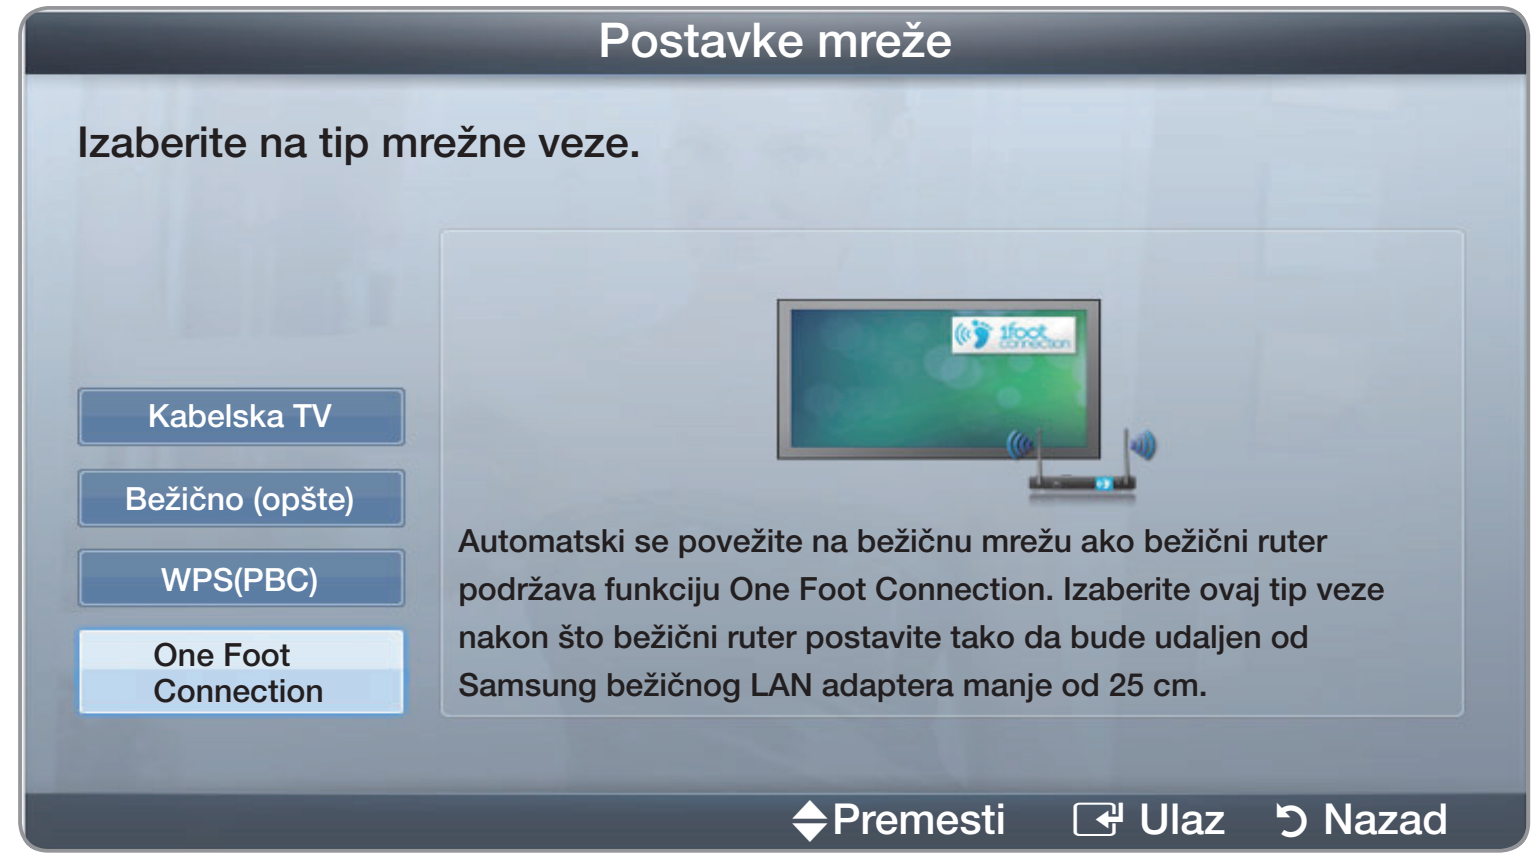

- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

Ako ne uspete da povežete televizor sa ruterom pomoću funkcije **One Foot Connection**, na ekranu će se pojaviti iskačući prozor sa obaveštenjem o neuspehu. Ako želite ponovo da pokušate sa funkcijom **One Foot Connection**, resetujte bežični ruter, isključite Samsung bežični LAN adapter, a zatim ponovite proceduru od 1. koraka. Možete da odaberete i neki od preostalih načina podešavanja mreže.

4. Pojaviće se ekran mrežne veze, nakon čega će podešavanje mreže biti završeno.

5. Postavite bežični ruter na željeno mesto.

   NN Ako se postavke bežičnog rutera promene ili ako instalirate novi bežični ruter, neophodno je da ponovo obavite proceduru **One Foot Connection**, od 1. koraka.

■ Postavka mreže (Plug & Access)

Funkcija **Plug & Access** olakšava povezivanje Samsung televizora i Samsung bežičnog rutera pomoću USB memorijskog uređaja. Ako bežični ruter ne podržava funkciju **Plug & Access**, povezivanje morate da obavite na neki od preostalih načina.

Ⓝ Spisak opreme koja podržava funkciju **Plug&Access** potražite na Web lokaciji www.samsung.com.

Kako da obavite podešavanje pomoću funkcije „Plug & Access“

Uključite bežični ruter i televizor.

1. Povežite USB memorijski uređaj na Samsung bežični ruter i proverite status LED lampice bežičnog rutera (treperi → uključeno).
2. Zatim, isključite USB memorijski uređaj i priključite ga na Samsung televizor.

3. Sačekajte da se veza automatski uspostavi.

   NN Ako ne uspete da povežete televizor sa bežičnim ruterom pomoću funkcije **Plug & Access**, na ekranu će se pojaviti iskačući prozor sa obaveštenjem o neuspehu. Ako želite ponovo da pokušate sa funkcijom **Plug & Access**, resetujte bežični ruter, isključite Samsung bežični LAN adapter, a zatim ponovite proceduru od 1. koraka. Možete da odaberete i neki od preostalih načina podešavanja mreže.

4. Pojaviće se ekran mrežne veze, nakon čega će podešavanje mreže biti završeno.

5. Postavite bežični ruter na željeno mesto.

   NN Ako se postavke bežičnog rutera promene ili ako instalirate novi bežični ruter, neophodno je da ponovo obavite proceduru **Plug & Access**, od 1. koraka.

Priority QOS

Samsung bežični ruter je optimizovan za HD AV reprodukciju za Samsung DTV

Ovo je osnovna funkcija našeg proizvoda.

Samsung bežični ruter može da se poveže sa različitim uređajima, kao što je prenosni računar, mobilni telefon, BD plejer itd.

Ako povežete Samsung televizor na Samsung bežični ruter dok su povezani drugi uređaji, Samsung bežični ruter daje prednost televizoru nad drugim uređajima prilikom povezivanja.

Ova funkcija obezbeđuje najbolju reprodukciju sadržaja u realnom vremenu i najveću brzinu protoka podataka.

- Ubrzajte rad televizora tako što ćete mu omogućiti prioritetni pristup mrežnim resursima (uključeno / isključeno – opcionalno).
- Dodeljivanjem prioriteta Samsung televizoru uživaćete u reprodukciji HD sadržaja bez baferovanja.
- Brzina veze može da se razlikuje u zavisnosti od mrežnog okruženja.

■ Postavke mreže (Ad-Hoc)

Možete da obavite povezivanje sa mobilnim uređajem, koji podržava Ad-hoc mrežu (bez bežičnog rutera), preko „Samsung bežičnog LAN adaptera“. Nakon povezivanja mobilnog uređaja, možete da pregledate datoteke na uređaju ili da se povežete na Internet preko funkcije AllShare ili multimedijalne funkcije.

Kako da se povežete na novu Ad-hoc mrežu

1. Idite na ekran **Postavke mreže**. Da biste obavili podešavanje, pratite uputstva na ekranu **Postavke mreže**.
2. Izaberite opciju **Bežično**.

3. Nakon završetka pretrage mobilnih uređaja, podesite **Ime mreže (SSID)** i bezbednosni ključ za uređaj, a zatim obavite povezivanje na mrežu.

N Ako mreža ne radi pravilno, ponovo proverite **Ime mreže (SSID)** i bezbednosni ključ. Neispravan bezbednosni ključ može da izazove kvar.

N Nakon prvog povezivanja uređaja, on će biti prikazan u listi u odeljku za podešavanje mreže. Prilikom sledećeg povezivanja možete da ga pronađete u listi u odeljku za podešavanje mreže.

Ako televizor ne uspe da se poveže na Internet

Vaš televizor možda ne može da se poveže na Internet zato što je dobavljač Internet usluga trajno registrovao MAC adresu (jedinstveni identifikacioni broj) vašeg računara ili modema, pa obavlja njenu proveru pri svakom povezivanju na Internet kao način za sprečavanje neovlašćenog pristupa. Pošto televizor ima drugu MAC adresu, vaš dobavljač Internet usluga ne poseduje podatke o njegovoj MAC adresi, pa televizor ne može da se poveže.

Da biste rešili ovaj problem, raspitajte se kod dobavljača Internet usluga u vezi sa procedurama za povezivanje drugih uređaja (kao što je televizor) na Internet.

Ako dobavljač Internet usluga zahteva ID ili lozinku za povezivanje na Internet, televizor možda neće moći da se poveže na Internet. U tom slučaju, prilikom povezivanja na Internet morate da unesete svoj ID i lozinku.

Uzrok problema pri povezivanju na Internet može da bude zaštitni zid. U tom slučaju, obratite se dobavljaču Internet usluga.

Ako ne možete da se povežete na Internet ni nakon što ste ispratili procedure koje ste dobili od dobavljača Internet usluga.

❑ Podešavanje vremena

O **MENU** → **Sistem** → **ENTER**

■ Vreme

- **Sat**: Podešavanje sata omogućava korišćenje različitih funkcija na televizoru u vezi sa tajmerom.

  O Trenutno vreme će se prikazati svaki put kada pritisnete dugme **INFO**.

  N Nakon isključivanja kabla za napajanje morate ponovo da podesite sat.

  – **Mod sata** (**Aut.** / **Ručno**)

    Aut.: Podešavanje trenutnog vremena automatski, pomoću časovnika iz digitalnog kanala.

Za automatsko podešavanje vremena neophodno je da bude povezana antena.

Ručno: Ručno podesite trenutno vreme.

Ⓝ U zavisnosti od televizijske stanice i signala, automatski podešeno vreme možda neće biti tačno. U tom slučaju, podesite vreme ručno.

– **Podešavanje sata**: Podesite vrednosti **Dan**, **Mesec**, **Godina**, **Sat** i **Minut**.

Ⓝ Ova funkcija je dostupna samo ako je **Mod sata** podešen na **Ručno**.

Ⓝ Mesec, dan, godinu, čas, minut i možete da podesite direktno pomoću numeričke dugmadi na daljinskom upravljaču.

– **Vremenska zona** (**Aut.** / **Ručno**): Izbor vremenske zone.

Ⓝ Ova opcija može da se razlikuje u zavisnosti od zemlje.

Ⓝ Ova funkcija je dostupna samo kada je **Mod sata** podešen na **Aut**.

Korišćenje programiranog isključivanja

MENU → **Sistem** → **Vreme** → **Prog. isključ.** → ENTER

- **Prog. isključ.** TOOLS: Automatsko isključivanje televizora nakon zadatog vremena (30, 60, 90, 120, 150 i 180 minuta).

  Da biste otkazali funkciju **Prog. isključ.**, izaberite opciju **Isklj**.

Podešavanje tajmera za uključivanje/isključivanje

MENU → Sistem → Vreme → ENTER

- Tajmer uključiv. 1 / Tajmer uključiv. 2 / Tajmer uključiv. 3: Moguće je podesiti tri odvojene postavke za uključivanje pomoću tajmera. Prvo morate da podesite sat.

  Podešavanje: Izaberite Isklj., Jednom, Svakodn., Pon~Pet, Pon~Sub, Sub~Ned ili Ručno po želji. Ako izaberete Ručno, možete da izaberete dan kada želite da se aktivira tajmer.

  Oznaka ✓ ukazuje na to da je dan izabran.



- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

Vreme uključivanja: Podesite sate i minute.

Volume: Podesite željeni nivo jačine zvuka.

Spoljni izvor: Izaberite **TV** ili **USB** sadržaj koji želite da reprodukujete kada se televizor automatski uključi. (funkciju **USB** moguće je izabrati samo ako je USB uređaj povezan na televizor)

Antena (kada je **Spoljni izvor** podešeno na **TV**): Izaberite željeni antenski izvor.

Kanal (kada je **Spoljni izvor** podešeno na **TV**): Izaberite željeni kanal.

Muzika / **Foto** (kada je **Spoljni izvor** podešeno na **USB**): izaberite fasciklu na USB uređaju koja sadrži muzičke datoteke ili datoteke fotografija koje će se reprodukovati kada se televizor automatski uključi.

NN **Auto Power Off** (dostupno je samo kada se televizor uključuje pomoću tajmera): Televizor će se automatski isključiti nakon 4 sata od kada je stavljen u stanje čekanja kako bi se sprečilo pregrevanje.

NN NAPOMENA

- Ako na USB uređaju nema muzičkih datoteka ili fascikla koja sadrži muzičke datoteke nije izabrana, funkcija tajmera neće raditi pravilno.
- Ako na USB uređaju postoji samo jedna datoteka fotografije, neće se pokrenuti prezentacija.
- Nećete moći da izaberete fascikle sa predugačkim imenom.


- Svakom USB uređaju koji koristite dodeljuje se posebna fascikla. Kada koristite više USB uređaja istog tipa, proverite da li fascikle koje su dodeljene svakom USB uređaju imaju različita imena.
- Preporučuje se da koristite USB memorijski uređaj ili čitač više tipova kartica za funkciju **Tajmer uključiv**. Funkcija **Tajmer uključiv.** možda neće raditi sa USB uređajima koji imaju ugrađenu bateriju, MP3 plejerima ili PMP plejerima nekih proizvođača, zato što prepoznavanje ovih uređaja dugo traje.

- **Tajmer isključ. 1** / **Tajmer isključ. 2** / **Tajmer isključ. 3**: Moguće je podesiti tri odvojene postavke za isključivanje pomoću tajmera. Prvo morate da podesite sat.

  Podešavanje: Izaberite **Isklj.**, **Jednom**, **Svakodn.**, **Pon~Pet**, **Pon~Sub**, **Sub~Ned** ili **Ručno** po želji. Ako izaberete **Ručno**, možete da izaberete dan kada želite da se aktivira tajmer.

  Oznaka ✓ ukazuje na to da je dan izabran.

  Vreme isključivanja: Podesite sate i minute.

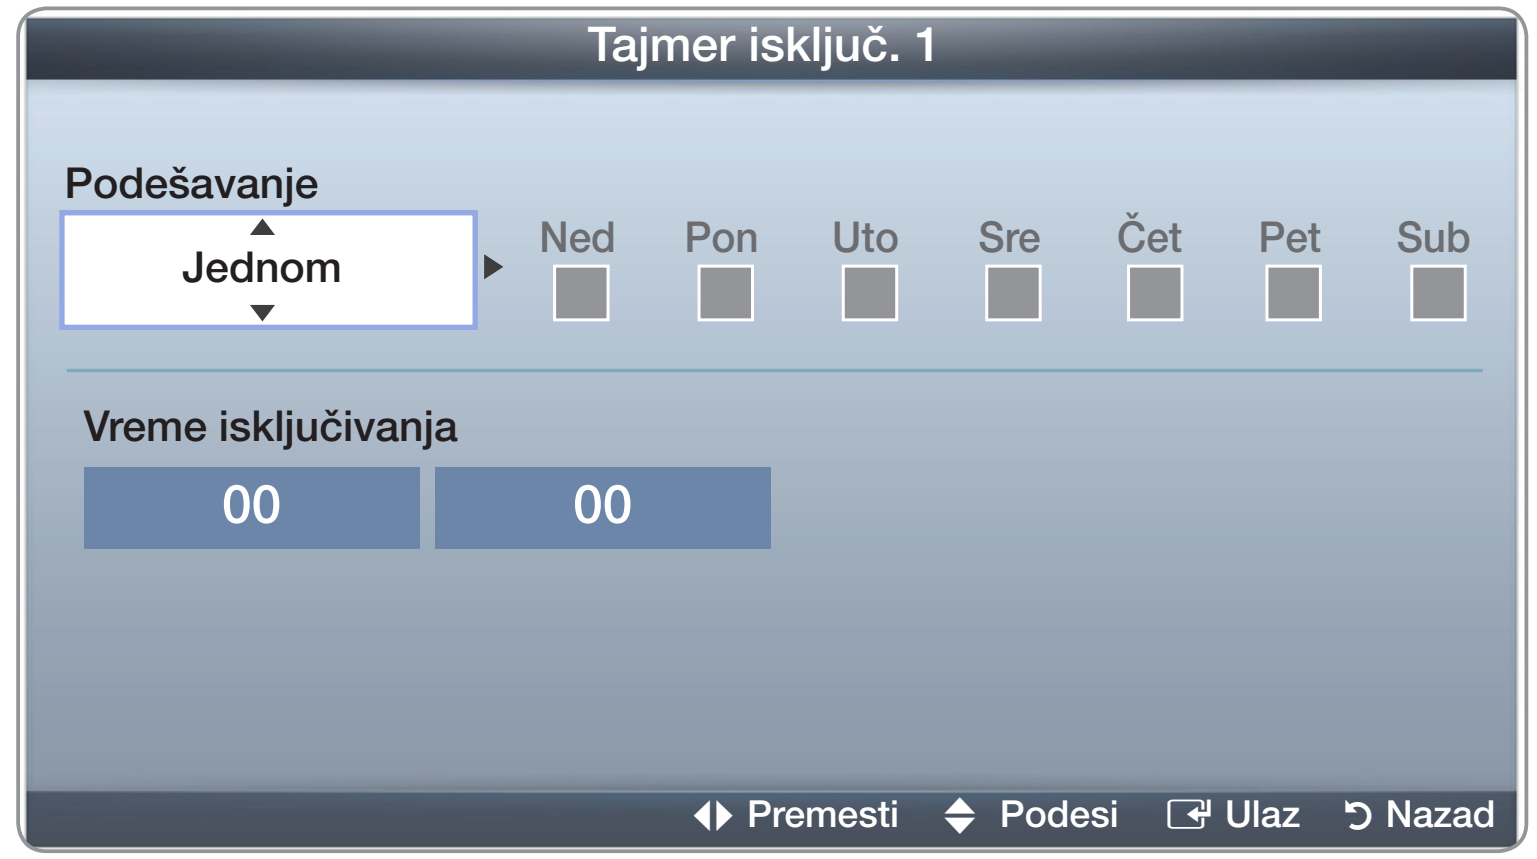

- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

❑ Zaključavanje programa

O MENU → **Sistem** → **Bezbednost** → ENTER

■ **Bezbednost**

Pojaviće se ekran za unos PIN koda. Unesite četvorocifreni PIN kôd.

- **Zaključani kanali** (**Isklj.** / **Uklj.**): zaključajte kanale u meniju **Upravljač kanalima** kako biste sprečili neovlašćene korisnike, kao što su deca, da gledaju neprikladne programe.

  N Ova funkcija je dostupna samo kada je **Spoljni izvor** podešen na **TV**.

- **Zaklj. ocenjenih pr.** (u zavisnosti od zemlje): Sprečite neovlašćene korisnike, kao što su deca, da gledaju neprikladne programe pomoću korisnički definisanog četvorocifrenog PIN koda. Ako je izabrani kanal zaključan, prikazaće se simbol „🔒“.

  Ⓝ Stavke opcije **Zaklj. ocenjenih pr.** razlikuju se u zavisnosti od zemlje.

- **Promena PIN-a**: Promenite lični ID broj koji je neophodan za podešavanje televizora.
- **Za odrasle** (**Isklj.** / **Uklj.**): Možete da podesite **Za odrasle**.

  Ⓝ Funkcija **Za odrasle** dostupna je samo za režim antene **Freesat**.

Gledanje zaključanih programa

Ako na televizoru izaberete zaštićen kanal, funkcija **Zaklj. ocenjenih pr.** će ga blokirati. Slika će nestati sa ekrana i pojaviće se sledeća poruka:

Funkcija **Zaklj. ocenjenih pr.** blokira kanal. Prosimo, vnesite PIN, da odblokirate kanal.

❑ Ekonomična rešenja

■ Eko rešenje

MENU → **Sistem** → **Eko rešenje** → ENTER

- **Šted. energije** (**Isklj.** / **Nisko** / **Srednje** / **Visoko** / **Bez slike**): TOOLS: Ova funkcija podešava osvetljenost televizora i na taj način smanjuje potrošnju energije. Ako izaberete opciju **Bez slike**, ekran će se isključiti, ali će zvuk ostati uključen. Pritisnite bilo koje dugme osim dugmeta za jačinu zvuka da biste uključili ekran.
- **Eko senzor** (**Isklj.** / **Uklj.**): Postavke slike će se automatski prilagoditi osvetljenju u prostoriji kako bi se povećala ušteda energije.

NN Ako podesite opciju **Svetlo ćelija**, funkcija **Eko senzor** biće podešena na **Isklj**.

Min. svetlo ćelija: Kada je **Eko senzor** podešeno na **Uklj.**, moguće je ručno podesiti minimalnu osvetljenost ekrana.

NN Ako je **Eko senzor** podešeno na **Uklj.**, osvetljenost ekrana može da se promeni (da postane malo tamnija ili svetlija) u zavisnosti od intenziteta svetla u okruženju.

- **Isklj. bez signala** (**Isklj.** / **15 min** / **30 min** / **60 min**): Da biste izbegli nepotrebnu potrošnju energije, podesite vremenski interval nakon kojeg će se televizor isključiti ako ne prima signal.

  NN Ova funkcija je onemogućena kada se računar nalazi u režimu za uštedu energije.

- **Auto Power Off** (**Isklj.** / **Uklj.**): Televizor će se automatski isključiti nakon 4 sata od kada je stavljen u stanje čekanja kako bi se sprečilo pregrevanje.

❑ Slika u slici (Slika u slici – PIP)

MENU → **Sistem** → **PIP** → ENTER

■ PIP

Ova funkcija vam omogućava da istovremeno gledate program sa TV tjunera i sa jednog spoljnog izvora video signala. **PIP** (Picture-in-Picture) ne funkcioniše u istom režimu.

- **PIP** (**Isklj.** / **Uklj.**): Aktiviranje/deaktiviranje PIP funkcije.
- **Kanal**: Izbor kanala za podsliku.
- **Veličina** (/): Izaberite veličinu za podsliku.
- **Položaj** (/ / /): Izaberite položaj za podsliku.
- **Izbor zvuka** (**Glavna slika** / **Sus**): Možete da odaberete željenu postavku zvuka **Glavna slika** / **Sus** u režimu **PIP**.

NAPOMENA

- Informacije o zvuku u režimu PIP potražite u uputstvima za **Izbor zvuka**.
- Ako isključite televizor dok gledate program u režimu SUS, SUS prozor će nestati.
- Možda ćete primetiti da slika u PIP prozoru postaje malo neprirodna kada je u glavnom prozoru prikazana neka igra ili karaoke.
- Dok koristite **Zaklj. ocenjenih pr.** ne možete da koristite funkciju PIP.
- Podešavanja slike u slici

Glavna slika	Podslika
Komponentni, HDMI, PC	TV

❑ Ostale funkcije

MENU → **Sistem** → ENTER

■ **Jezik**

- **Jezik menija**: Podesite jezik menija.
- **Jezik teleteksta**: Izaberite željeni jezik za teletekst.

  Engleski je podrazumevani jezik kada izabrani jezik nije dostupan u signalu.
- **Preference** (**Primarni audio jezik** / **Sekundarni audio jezik** / **Primarni jezik titla** / **Sekundarni jezik titla** / **Primarni jezik teleteksta** / **Sekundarni jezik teleteksta**): Izaberite jezik koji će biti podrazumevani prilikom izbora kanala.

  Ova opcija može da se razlikuje u zavisnosti od zemlje.

Titlovi

Pomoću ovog menija podesite režim **Titlovi**.

- **Titlovi** (**Isklj.** / **Uklj.**): Uključivanje/isključivanje titlova.
- **Režim titla** (**Normalno** / **Za oštećeni sluh**): Podešavanje režima za titlove.
- **Jezik titlova**: Podešavanje jezika za titlove.

  ✎ Ako program koji gledate ne podržava funkciju **Za oštećeni sluh**, automatski će se aktivirati funkcija **Glavni**, iako je izabran režim **Za oštećeni sluh**.

  ✎ Engleski je podrazumevani jezik kada izabrani jezik nije dostupan u signalu.

■ Digitalni tekst (Onemogući / Omogući) za područje Ujedinjenog Kraljevstva

Ako se program emituje sa digitalnim tekstom, ova funkcija je omogućena.

MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group): Međunarodni standard za sisteme za kodiranje podataka koji se koriste u multimedijima i hipermedijima. Ovo je viši nivo od MPEG sistema koji uključuju hipermedije za povezivanje podataka kao što su slike, usluge u vezi sa znakovima, animacije, grafički prikazi i video datoteke, kao i multimedijalne podatke. MHEG je tehnologija u direktnoj vezi sa korisnikom i koristi se za različite namene, što podrazumeva VOD (Video-On-Demand), ITV (Interactive TV), EC (Electronic Commerce), tele-obrazovanje, tele-konferencije, digitalne biblioteke i igre na mreži.

Zaštita ekrana

Da bi se smanjio rizik od oštećenja ekrana, ovaj uređaj opremljen je tehnologijom za zaštitu od oštećenja ekrana. Postavka za vreme omogućava vam da podesite vreme u minutima između pomeranja slike.

- **Pomak u piks.** (**Isklj.** / **Uklj.**): Ova funkcija omogućava minimalno pomeranje piksela na plazma ekranu u horizontalnom ili vertikalnom smeru kako biste smanjili efekat zaostale slike na ekranu.

  Optimalni uslovi za pomeranje piksela

	Stavka	TV/AV/komponentni/HDMI/PC
Horizontalno	**0~4**	4
Vertikalno	**0~4**	4
Vreme (u minutima)	**1~4 min**	**4 min**

NN Vrednost funkcije **Pomak u piks.** može da se razlikuje u zavisnosti od veličine ekrana (u inčima) i režima.

NN Ova funkcija nije dostupna u režimu **Screen Fit**.

- **Period aut. zaštite** (**Isklj.** / **10 min** / **20 min** / **40 min** / **1 sat**): U slučaju da se na ekranu prikazuje statična slika tokom određenog perioda koji je definisano korisnik, aktiviraće se čuvar ekrana kako bi se sprečila pojava zaostale slike na ekranu.
- **Kretanje po ekranu**: Ova funkcija služi za uklanjanje zaostale slike sa ekrana pomeranjem svih piksela na plazma ekranu prema šablonu. Ovu funkciju koristite kada primetite zaostale slike ili simbole na ekranu, posebno ako ste duže vreme prikazivali statičnu sliku na ekranu.

- Funkcija uklanjanja zaostale slike mora da bude aktivirana duže vreme (otprilike 1 sat) da bi uklanjanje slika sa ekrana bilo efikasno. Ako se zaostala slika i dalje vidi nakon korišćenja ove funkcije, ponovo je aktivirajte.
- Da biste otkazali ovu funkciju, pritisnite bilo koje dugme na daljinskom upravljaču.

- **Sive margine** (**Svetlo** / **Tamno**): kada gledate TV u režimu slike 4:3, oštećenje ekrana se sprečava podešavanjem balansa bele boje duž krajnje leve i desne ivice.

◀ ▶

Opšte postavke

- **Mod igranja** (**Isklj.** / **Uklj.**): Ako na televizor povežete konzolu za igru, kao što je PlayStation™ ili Xbox™, moći ćete da uživate u realističnijem doživljaju igre tako što ćete izabrati režim za igre.

  NN Mere predostrožnosti i ograničenja režima za igre

  – Da biste isključili konzolu za igru i povezali neki drugi spoljni uređaj, podesite **Mod igranja** na **Isklj.** u meniju za podešavanje.

  – Ako prikažete meni televizora dok je izabran **Mod igranja**, doći će do blagog podrhtavanja slike na ekranu.

  NN **Mod igranja** nije dostupan kada je izvor signala podešen na TV ili PC.

- Nakon što povežete konzolu za igru podesite **Mod igranja** na **Uklj**. Nažalost, možda ćete primetiti opadanje kvaliteta slike.
- Ako je **Mod igranja** podešen na **Uklj.**:
  - Režim **Slika** je podešen na **Standardno**, a režim **Zvuk** je podešen na **Film**.

- **Providnost menija** (**Osvetljeno** / **Tamno**): podesite providnost menija.
- **Prikaz logotipa** (**Isklj.** / **Uklj.**): Prikazivanje logotipa kompanije Samsung prilikom uključivanja televizora.
- **Naziv TV-a** za serije PDP 550 i 570: Dodeljivanje naziva televizoru da biste ga lakše pronašli pomoću mobilnog uređaja.
  - Ako izaberete **Korisnički unos**, naziv televizora možete da unesete pomoću tastature na ekranu.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Detaljna uputstva za podešavanje opcija potražite u priručniku za „Šta je Anynet+?“.

DivX® vid. na zah.

Prikazivanje registracionog koda koji je odobren za televizor. Ako obavite registraciju na Web lokaciji DivX, moći ćete da preuzmete registracionu VOD datoteku. Ako reprodukujete VOD registraciju pomoću opcije **Vid. zapisi** u funkciji **SMART HUB**, registracija će biti kompletna.

Više informacija o tehnologiji DivX® VOD potražite na Web lokaciji „http://vod.divx.com“.

Uobičajeni interfejs

- **CI meni**: Ova opcija omogućava korisniku da izabere CAM meni. Izaberite CI meni na osnovu menija PC Card.
- **Informacije aplikacije**: Prikažite informacije o CAM modulu koji je ubačen u CI otvor i o „CI ili CI+ KARTICI" koja je ubačena u CAM modul. CAM modul možete da instalirate bez obzira da li je televizor uključen ili isključen.

  1. CI CAM modul kupite kod najbližeg prodavca ili ga naručite telefonom.
  2. Čvrsto ubacite „CI ili CI+ KARTICU" u CAM modul u pravcu strelice.
  3. Ubacite CAM modul sa „CI ili CI+ KARTICOM" u otvor zajedničkog interfejsa u smeru strelice, tako da bude paralelan sa otvorom.
  4. Proverite da li imate sliku na kanalima sa šifrovanim signalom.

■ Mrežni daljin. upravljač (Uklj. / Isklj.) za serije PDP 550 i 570

Uključite / isključite ili izdajte dozvole Samsung mobilnim telefonima / uređajima.

Neophodno je da posedujete Samsung mobilni telefon / uređaj koji podržava bežično daljinsko upravljanje. Detaljne informacije potražite u priručniku za uređaj.

❑ Meni za podršku

■ e-Manual

MENU → **Podrška** → ENTER

Na televizoru možete da pročitate uvodne informacije i uputstva u vezi sa funkcijama televizora.

Detaljne informacije o e-priručniku potražite u korisničkom priručniku „Kako da pregledate e-priručnik“.

Sam. dijagnost.

MENU → **Podrška** → ENTER

Samostalna dijagnostika može da potraje nekoliko minuta, što je deo normalnog rada televizora.

- **Test slike**: Omogućava vam da proverite da li postoje problemi sa slikom.

  Da: Ako se probni šablon ne pojavi ili se prikazuje sa šumom, izaberite opciju Da. Možda postoji problem sa televizorom. Zatražite pomoć od korisničkog centra kompanije Samsung.

  Ne: Ako se probni šablon pravilno prikaže, izaberite opciju Ne. Možda postoji problem sa spoljnom opremom. Proverite kablove. Ako se problem i dalje javlja, pogledajte korisnički priručnik za spoljni uređaj.

- **Test zvuka**: Pomoću ugrađene melodije proverava da li postoje problemi sa zvukom.

  Ako se sa zvučnika televizora ne čuje zvuk, pre testiranja zvuka proverite da li je opcija **Izaberite zvučnik** podešena na **Zvučnik TV-a** u meniju **Zvuk**.

  U toku testiranja, melodija će se čuti čak i ako je opcija **Izaberite zvučnik** podešena na **Spoljni zvučnik** ili je zvuk isključen pritiskom na dugme **MUTE**.

  Da: Ako se u toku testiranja zvuka zvuk čuje samo sa jednog zvučnika ili se uopšte ne čuje, izaberite opciju „Da“. Možda postoji problem sa televizorom. Zatražite pomoć od korisničkog centra kompanije Samsung.

  Ne: Ako se sa zvučnika čuje zvuk, izaberite opciju „Ne“. Možda postoji problem sa spoljnom opremom. Proverite kablove. Ako se problem i dalje javlja, pogledajte korisnički priručnik za spoljni uređaj.

- **Informacije o signalu**: (samo za digitalne kanale) Kvalitet prijema HD kanala je besprekoran ili ga uopšte nema. Podesite antenu da biste povećali jačinu signala.
- **Rešavanje problema**: Ukoliko se javljaju problemi u funkcionisanju televizora, pogledajte ovo uputstvo.

  Ukoliko nijedan od ovih saveta za rešavanje problema nije primenljiv, obratite se Samsung centru za korisničke usluge.

■ Nadogradnja softvera

Nadogradnja softvera može da se obavi preko mrežne veze ili preuzimanjem najnovijeg firmvera sa Web lokacije „www.samsung.com” na USB memorijski uređaj.


Trenutna verzija predstavlja softver koji je trenutno instaliran na televizoru.

Ⓝ Softver je predstavljen u formatu „Godina / mesec / dan_verzija“.

◀ ▶

Instaliranje najnovije verzije

- **Preko USB veze**: Na televizor priključite USB uređaj koji sadrži datoteku za nadogradnju firmvera preuzetu sa Web lokacije „www.samsung.com“. Obratite pažnju na to da ne smete da isključite napajanje niti USB uređaj dok nadogradnja ne bude dovršena. Televizor će se automatski isključiti i uključiti nakon obavljanja nadogradnje firmvera. Nakon nadogradnje softvera, postavke za sliku i zvuk koje ste promenili vratiće se na podrazumevane vrednosti. Preporučuje se da zapišete svoje postavke kako biste ih lakše vratili nakon nadogradnje.

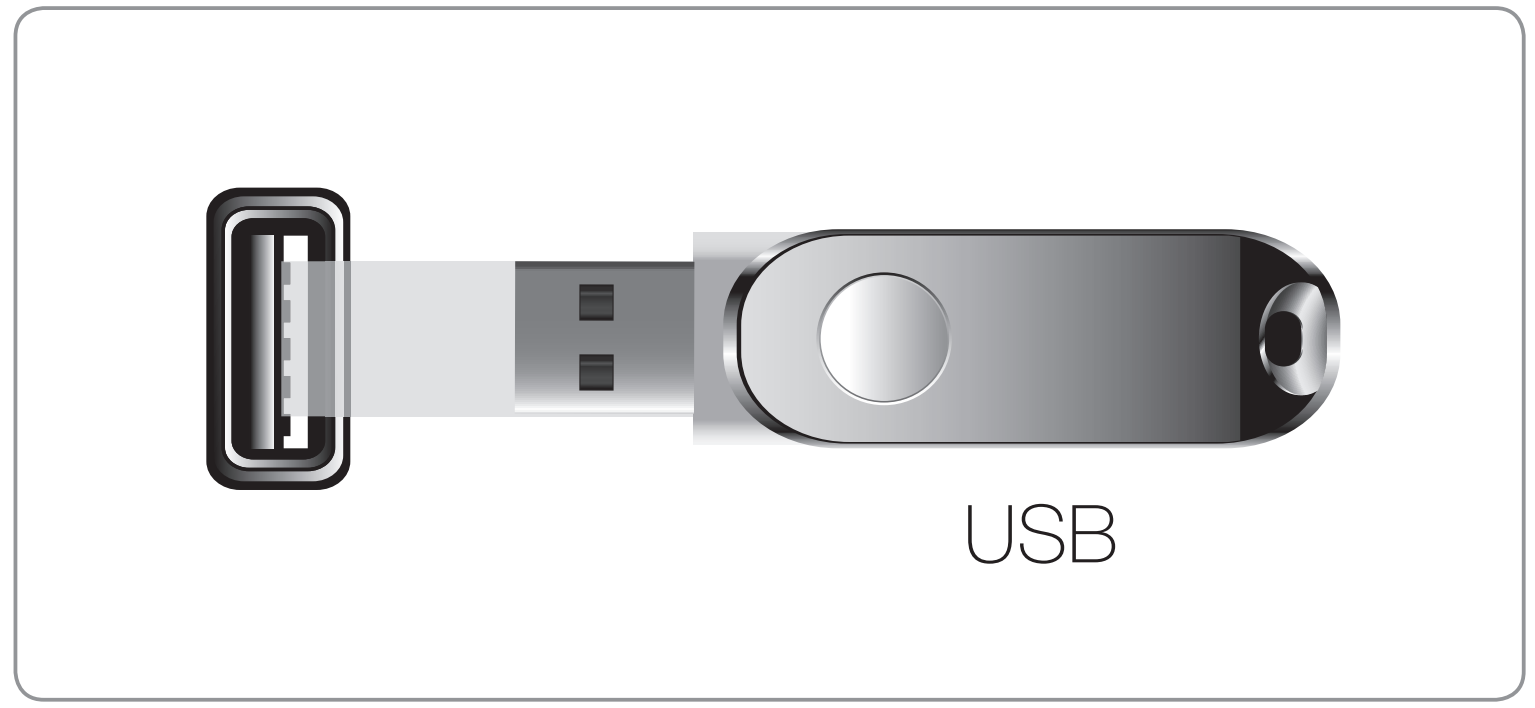

- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

- **Preko Interneta** za serije PDP 550 i 570: Nadogradnja softvera putem Interneta.

  Prvo konfigurišite mrežu. Detaljne procedure za korišćenje opcije Podešavanje mreže potražite u uputstvima u odeljku **Postavke mreže**.

  Ako Internet veza ne radi pravilno, može da dođe do prekida veze. Ponovo pokušajte preuzimanje. Ako problem i dalje postoji, preuzmite datoteku za nadogradnju na USB memorijski uređaj i instalirajte je.

- **Preko kanala**: nadogradnja softvera pomoću signala koji se emituje.

  Ako je funkcija izabrana tokom perioda prenosa softvera, softver će automatski biti pronađen i preuzet.

  Vreme koje je potrebno za preuzimanje softvera utvrđuje se na osnovu statusa signala.

- **Alternativni softver** za serije PDP 550 i 570 (rezervna kopija): Ukoliko imate problema sa novim firmverom ili ako firmver ometa rad televizora, vratite prethodnu verziju softvera.

  Ako je softver promenjen, biće prikazan softver koji se trenutno koristi.

- **Režim mirovanja**: Nadogradnja će biti automatski obavljena u izabrano vreme. Pošto je napajanje uređaja uključeno iznutra, ekran kod PDP proizvoda će možda izgledati kao da je uključen. Ovo može da potraje duže od jednog časa, dok se ne dovrši nadogradnja softvera.

Obratite se kompaniji Samsung

Pročitajte ove informacije ako vaš televizor ne radi ispravno ili ako želite da nadogradite softver. Možete da pronađete informacije u vezi sa našim pozivnim centrima i načinom preuzimanja proizvoda i softvera.

Sadržaj - Početna

Možete da uživate u raznovrsnim korisnim sadržajima.

❑ Korišćenje 3D funkcije za seriju PDP 490 i više

MENU → **Slika** → **3D** → ENTER

■ 3D

Ova uzbudljiva nova funkcija omogućava gledanje 3D sadržaja. Da biste u potpunosti uživali u ovoj funkciji, morate da kupite Samsung aktivne 3D naočare za gledanje 3D video zapisa. Samsung aktivne 3D naočare se prodaju odvojeno. Više informacija o kupovini potražite od prodavca kod kog ste kupili televizor.

VAŽNE INFORMACIJE U VEZI SA ZDRAVLJEM I BEZBEDNOŠĆU ZA 3D SLIKU.

Pažljivo pročitajte sledeće bezbednosne informacije pre nego što počnete da koristite 3D funkciju na televizoru.

⚠ UPOZORENJE

- Neke osobe prilikom gledanja 3D sadržaja mogu da iskuse nelagodnost, kao što je vrtoglavica, mučnina ili glavobolja. Ako iskusite bilo koji od tih simptoma, prestanite sa gledanjem 3D sadržaja, skinite aktivne 3D naočare i odmorite se.
- Gledanje 3D sadržaja duže vreme može da izazove naprezanje očiju. Ako osetite naprezanje očiju, prestanite sa gledanjem 3D sadržaja, skinite aktivne 3D naočare i odmorite se.

- Odgovorna odrasla osoba trebalo bi redovno da nadgleda decu koja koriste 3D funkciju. Ako postoji nagoveštaj zamora očiju, glavobolje, vrtoglavice ili mučnine, dete bi trebalo da prestane sa gledanjem 3D sadržaja i da se odmori.
- Aktivne 3D naočare nemojte da koristite ni u koju drugu svrhu (kao naočare za vid, naočare za sunce, zaštitne naočare itd.)
- Nemojte da koristite 3D funkciju niti aktivne 3D naočare dok hodate ili se pomerate. Korišćenje 3D funkcije ili aktivnih 3D naočara dok se krećete može da dovede do povreda izazvanih naletanjem na predmete, saplitanjem i/ili padanjem.

- **3D režim**: Izbor ulaznog 3D režima.

  Ako želite u potpunosti da doživite 3D efekat, prvo stavite aktivne 3D naočare, a zatim iz donje liste izaberite 3D režim koji pruža najbolji 3D doživljaj gledanja.

  Uključite aktivne 3D naočare prilikom gledanja 3D sadržaja.

3D režim		Funkcije
Isklj.		Isključivanje 3D funkcije.
	2D → 3D	Prelazak iz 2D režima u 3D režim.
	Uporedo	Prikazivanje dve slike uporedo.
	Gore i dole	Prikazivanje jedne slika iznad druge.

- Neki formati datoteka možda ne podržavaju funkciju „2D → 3D“.
- Opcije „Uporedo“ i „Gore i dole“ dostupne su kada je rezolucija podešena na 720p, 1080i i 1080p u režimima DTV, HDMI i USB ili kada je podešena na PC, a veza sa računarom je ostvarena preko HDMI/DVI kabla.

- **3D perspektiva** (**-5~+5**): Podešavanje opšte 3D perspektive prikaza na ekranu.
- **Dubina** (**0~10**): Podešavanje opšte dubine.
- **L/D promena** (**L/D slika** / **D/L slika**): Zamena leve i desne slike.
- **3D** → **2D** (**Isklj.** / **Uklj.**): Prikazivanje slike samo za levo oko.
  - Ova funkcija je deaktivirana kada je **3D režim** podešen na „2D → 3D“ ili **Isklj**.

Podržane rezolucije za režim HDMI PC


Rezolucija za režim HDMI PC optimizovana je za 1920 x 1080 ulaz.

Druga ulazna rezolucija osim 1920 x 1080 možda neće biti ispravno prikazana u 3D režimu ili u režimu preko celog ekrana.

Kako da gledate 3D sadržaj

- Neki 3D režimi možda neće biti dostupni u zavisnosti od izvornog formata slike.
- Da biste gledali 3D sadržaj, stavite aktivne 3D naočare i pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje na njima.

1. Pritisnite dugme **MENU** na daljinskom upravljaču, pomoću dugmeta ▲ ili ▼ izaberite opciju **Slika**, a zatim pritisnite dugme **ENTER**.
2. Pomoću dugmeta ▲ ili ▼ izaberite opciju **3D**, a zatim pritisnite dugme **ENTER**.

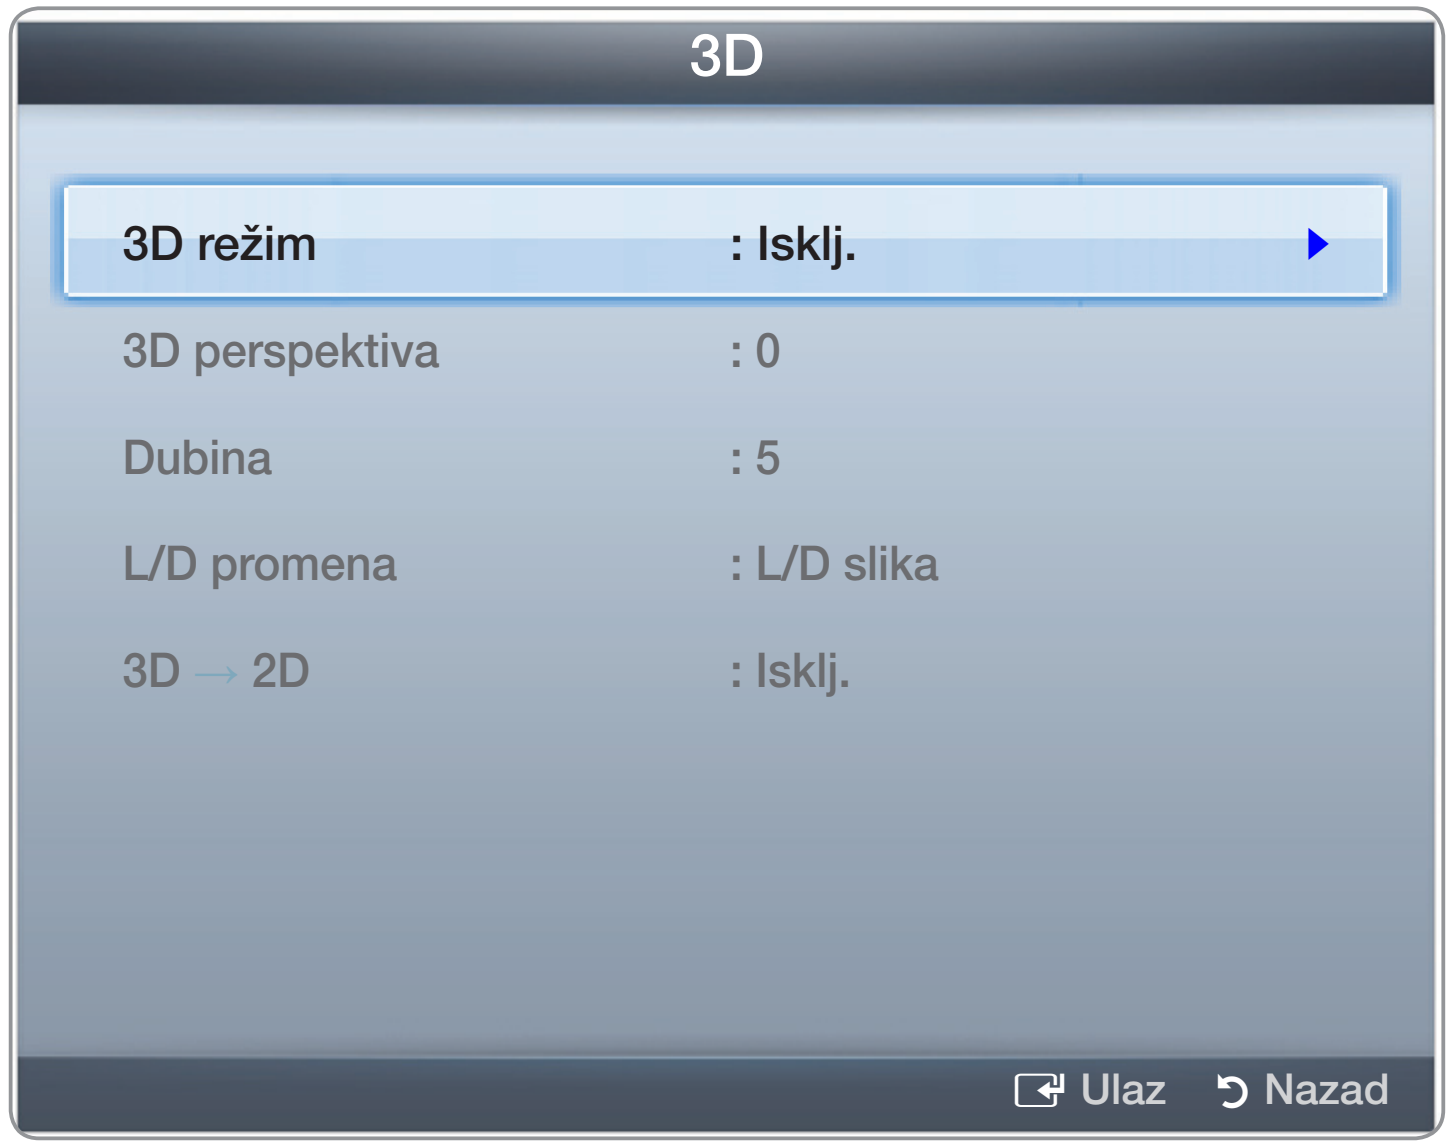

- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

3. Pomoću dugmeta ▲ ili ▼ izaberite opciju **3D režim**, a zatim pritisnite dugme **ENTER** ↵ .

4. Pomoću dugmeta ◀ ili ▶ na daljinskom upravljaču izaberite opciju **3D režim** za sliku koju želite da prikažete.



- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

Podržani formati i radne specifikacije za standardni HDMI 3D format

Dole navedeni 3D formati preporučeni su od strane organizacije HDMI i moraju da budu podržani.

Izvorni format signala	Standardni HDMI 1.4 3D
1920 x 1080p @ 24 Hz x 2	1920 x 2205p @ 24 Hz
1280 x 720p @ 50 Hz x 2	1280 x 1470p @ 50 Hz

Pre korišćenja 3D funkcije...

NAPOMENA

- **3D režim** će automatski biti podešen na **Isklj.** prilikom pristupanja funkcijama **Moji sadržaji**.
- **3D režim** je podešen tako da automatski memoriše vrednost konfiguracije prilikom menjanja ulaznog signala.
- Neke funkcije u meniju **Slika** onemogućene su u **3D** režimu.
- Funkcija **PIP** nije podržana u **3D** režimu.

- Nisu podržane aktivne 3D naočare za prethodne proizvode (infracrveni tip) kompanije Samsung ili nekog drugog proizvođača.
- Optimizovanje 3D prikaza može da potraje nakon uključivanja televizora.
- Aktivne 3D naočare možda neće ispravno raditi ako se u njihovoj blizini ili u blizini televizora nalaze drugi 3D proizvodi ili elektronski uređaji koji su uključeni. Ako postoji problem, druge elektronske uređaje držite na što većoj udaljenosti od aktivnih 3D naočara.

- Funkcija za konverziju iz 2D u 3D ne podržava neke datoteke.
- Prilikom gledanja 3D sadržaja obavezno se pridržavajte ugla gledanja i optimalne udaljenosti od televizora.
- U suprotnom, možda nećete moći u potpunosti da uživate u 3D efektima.
- Idealna udaljenost za gledanje je tri puta visina ekrana ili veća. Preporučuje se da sedite tako da vam oči budu u nivou sa ekranom.
- Prilikom gledanja 3D sadržaja pod svetlom koje treperi, kao što je svetlo fluorescentne lampe (50 Hz ~ 60 Hz) ili svetlo lampe sa 3 talasne dužine, može da dođe do neznatnog treperenja slike. Ako do toga dođe, prigušite ili isključite svetlo.

❑ Više informacija o funkciji AllShare™ za seriju PDP 550 i više

Funkcija **AllShare™** služi za povezivanje televizora sa kompatibilnim Samsung mobilnim telefonima / uređajima preko mreže. Takođe, na televizoru možete putem mreže da reprodukujete multimedijalni sadržaj, poput video zapisa, fotografija i muzike, koji je sačuvan na mobilnom telefonu ili drugim uređajima (npr. na računaru).

- Više informacija potražite na Web lokaciji „www.samsung.com“ ili se obratite Samsung pozivnom centru. Za mobilne uređaje će možda biti potreban dodatni softver. Više informacija potražite u korisničkom priručniku za uređaj.


- Ako se Samsung televizor povezuje na server koji nije Samsung DLNA, tokom reprodukcije video zapisa može da dođe do problema sa kompatibilnošću.
- Ako Samsung televizor povežete na mrežu pomoću softvera AllShare™, moći ćete da koristite sledeće originalne funkcije kompanije Samsung:
  - reprodukcija različitih video formata (DivX, MP4, 3GPP, AVI, ASF, MKV itd.);
  - funkcija sličica za video zapise;
  - funkcija obeleživača (za nastavljanje reprodukcije video zapisa);
  - automatsko označavanje poglavlja (navigacija kroz scene);
  - upravljanje digitalnim sadržajem;
  - kompatibilnost sa različitim formatima titlova (SRT, SMI, SUB, TXT, TTXT);
  - pretraga sa imenima datoteka;
  - i mnoge druge.
- Da biste u potpunosti iskoristili originalne DLNA funkcije kompanije Samsung, preporučuje se da koristite softver AllShare™ koji se isporučuje sa televizorom.

❑ Podešavanje funkcije AllShare™ za seriju PDP 550 i više

MENU → **Mreža** → **AllShare postavke** → ENTER

■ AllShare postavke

- **Medij.** (**Uklj.** / **Isklj.**): Uključivanje / isključivanje funkcije za multimediju. Kada je ova funkcija uključena, reprodukciju multimedijalnih sadržaja moguće je kontrolisati pomoću mobilnog telefona ili drugih uređaja koji podržavaju DLNA DMC.

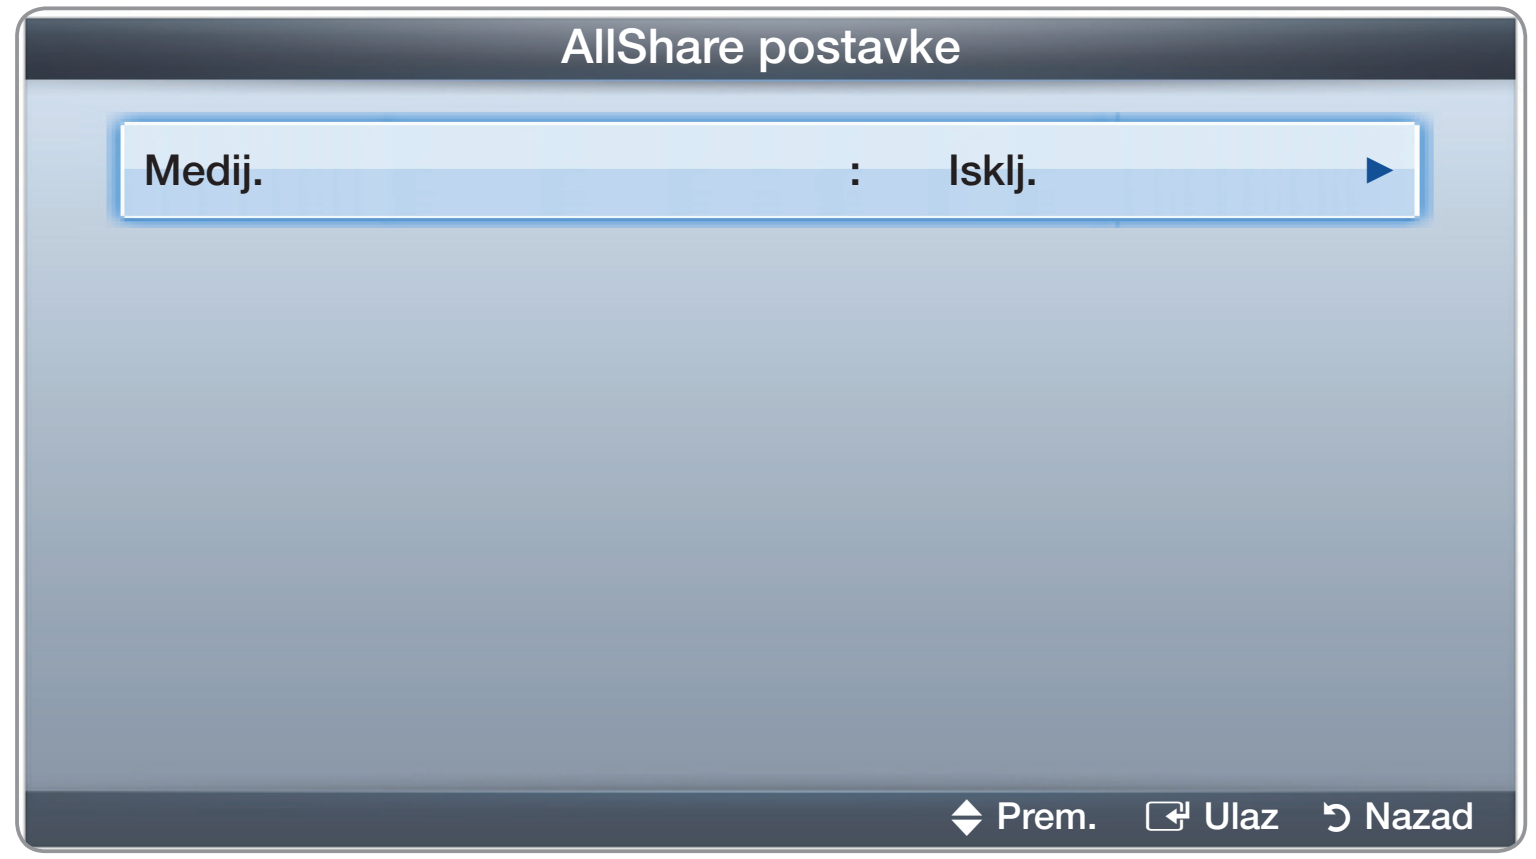

- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

■ **Medij.**

Prikazivanje liste mobilnih telefona ili povezanih uređaja koji su podešeni za rad sa televizorom pomoću funkcije **Medij**.

NOTE Funkcija „Medij." dostupna je na svim uređajima koji podržavaju DLNA DMC.

- **Omog.** / **Odbačeno**: Omogućavanje/blokiranje uređaja.
- **Izbriši**: Brisanje uređaja iz liste.

  NOTE Pomoću ove funkcije briše se samo ime uređaja iz liste. U slučaju uključivanja izbrisanog uređaja ili pokušaja povezivanja sa televizorom, može da bude ponovo prikazan u listi.

Korišćenje funkcije „Multimedija“

Prikazaće se prozor sa obaveštenjem koji korisnika obaveštava da će multimedijalni sadržaj (video zapisi, fotografije, muzika) poslat sa mobilnog telefona biti prikazan na televizoru. Sadržaj će se automatski prikazati 3 sekunde nakon što se pojavi prozor sa obaveštenjem. Ako pritisnete dugme **RETURN** ili **EXIT** kada se pojavi prozor sa obaveštenjem, multimedijalni sadržaj se neće reprodukovati.

NAPOMENA

- Prilikom prvog pokretanja funkcije za multimediju prikazaće se iskačući prozor sa upozorenjem. Pritisnite dugme **ENTER** da biste izabrali opciju **Omogući**, a zatim ćete na tom uređaju moći da koristite funkciju **Medij**.

- Da biste isključili prenos multimedijalnog sadržaja sa mobilnog telefona, funkciju **Medij.** podesite na **Isklj.** u meniju **AllShare postavke**.
- Sadržaj možda neće moći da se reprodukuje na televizoru, u zavisnosti od rezolucije i formata.
- Dugmad **ENTER** ↵ i ◀ / ▶ možda neće raditi, u zavisnosti od tipa multimedijalnog sadržaja.
- Pomoću mobilnog uređaja možete da kontrolišete reprodukciju multimedijalnih datoteka. Više informacija potražite u korisničkom priručniku za mobilni uređaj.

❑ Podešavanje sistema Anynet+

MENU → **Sistem** → **Anynet+ (HDMI-CEC)** → ENTER

■ **Anynet+ (HDMI-CEC)** (**Isklj.** / **Uklj.**) TOOLS

Da biste koristili funkciju Anynet+, opcija **Anynet+ (HDMI-CEC)** mora da bude podešena na **Uklj**.

Kada je funkcija **Anynet+ (HDMI-CEC)** onemogućena, sve operacije u vezi sa funkcijom Anynet+ su deaktivirane.

■ **Automatsko isključivanje** (**Ne** / **Da**)

Automatsko isključivanje Anynet+ uređaja prilikom isključivanja televizora.

- Ako je opcija **Automatsko isključivanje** podešena na **Da**, spoljni uređaji će se isključivati prilikom isključivanja televizora.
- Možda neće biti omogućeno, u zavisnosti od uređaja.

Šta je Anynet+? TOOLS

Anynet+ je funkcija koja vam omogućava da kontrolišete sve povezane Samsung uređaje koji podržavaju Anynet+ pomoću daljinskog upravljača za Samsung televizor. Anynet+ sistem moguće je koristiti samo sa Samsung uređajima koji poseduju funkciju Anynet+. Da biste se uverili da vaš Samsung uređaj poseduje ovu funkciju, proverite da li se na njemu nalazi Anynet+ logotip.

NAPOMENA

- Anynet+ uređajima ne možete da upravljate pomoću dugmadi na televizoru, već samo pomoću daljinskog upravljača.
- Daljinski upravljač televizora možda neće raditi u određenim okolnostima. U tom slučaju, ponovo izaberite Anynet+ uređaj.
- Funkcija Anynet+ ne radi sa uređajima drugih proizvođača.

Informacije o načinu povezivanja spoljnih uređaja potražite u korisničkom priručniku za uređaj.

NAPOMENA

- Optičkim kablom povežite priključak **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** na televizoru i digitalni audio ulaz na kućnom bioskopu.
- Ako povezivanje obavite na gore navedeni način, pomoću optičkog priključka prenosiće se samo dvokanalni zvuk. Zvuk ćete čuti samo sa levog i desnog zvučnika i niskotonca na kućnom bioskopu. Ako želite 5.1-kanalni zvuk, povežite priključak **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** na DVD plejeru/satelitskom uređaju (tj. Anynet uređaju 1 ili 2) direktno na pojačalo ili na kućni bioskop, a ne na televizor.

- Možete da povežete samo jedan kućni bioskop.
- Anynet+ uređaje možete da povežete pomoću HDMI kabla. Neki HDMI kablovi možda ne podržavaju funkciju Anynet+.
- Anynet+ radi kada je AV uređaj, koji podržava funkciju Anynet+, u stanju mirovanja ili uključen.
- Anynet+ podržava do 12 AV uređaja. Imajte u vidu da je moguće priključiti najviše 3 uređaja istog tipa.

Meni Anynet+

Meni Anynet+ se menja u zavisnosti od tipa i statusa Anynet+ uređaja koji su povezani na televizor.

Meni Anynet+	Opis
Prikaži TV	Prelazak iz režima Anynet+ u režim TV programa.
Lista aparata	Prikazivanje liste Anynet+ uređaja.
(ime_uređaja) **MENU**	Prikazivanje menija povezanog uređaja. Na primer, ako je povezan DVD rikorder, prikazaće se meni DVD rikordera.
(ime_uređaja) **Tools**	Prikazivanje menija sa alatkama povezanog uređaja. Na primer, ako je povezan DVD rikorder, prikazaće se meni sa alatkama DVD rikordera. Ovaj meni možda neće biti dostupan, u zavisnosti od uređaja.

Meni Anynet+	Opis
(ime_uređaja) **Naslovni meni**	Prikazivanje glavnog menija povezanog uređaja. Na primer, ako je povezan DVD rikorder, prikazaće se glavni meni DVD rikordera. Ovaj meni možda neće biti dostupan, u zavisnosti od uređaja.
Risiver	Zvuk se reprodukuje preko risivera.

❑ Prebacivanje između Anynet+ uređaja

1. Pritisnite dugme **TOOLS** da biste izabrali opciju **Anynet+ (HDMI-CEC)**. Zatim pritisnite dugme **ENTER** ↵ da biste izabrali opciju **Lista aparata**.

   ✎ Ako ne možete da pronađete željeni uređaj, pritisnite dugme **A** da biste osvežili listu.

2. Izaberite uređaj i pritisnite dugme **ENTER** ↵. Biće aktiviran izabrani uređaj.

   ✎ Meni **Lista aparata** biće prikazan samo ako **Anynet+ (HDMI-CEC)** podesite na **Uklj.** u meniju **Sistem**.

- Prebacivanje na izabrani uređaj može da potraje do 2 minuta. Tokom prebacivanja nije moguće otkazati ovu operaciju.
- Ako ste izabrali režim rada sa spoljnim izvorom pritiskom na dugme **SOURCE**, ne možete da koristite funkciju Anynet+. Vodite računa da Anynet+ uređaj izaberete pomoću menija **Lista aparata**.

❑ Slušanje preko risivera

Zvuk možete da slušate preko risivera (tj. kućnog bioskopa) umesto preko **Zvučnik TV-a**.

1. Izaberite opciju **Risiver** i podesite je na **Uklj**.
2. Pritisnite dugme **EXIT** da biste izašli.

   Ako vaš risiver podržava samo rad sa zvukom, možda se neće prikazati u listi uređaja.

   Risiver će raditi ako ste ispravno povezali optički ulaz na risiveru sa priključkom **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** na televizoru.

Kada je risiver (tj. kućni bioskop) uključen, zvuk ćete moći da slušate preko optičkog priključka na televizoru. Kada se na televizoru prikazuje DTV (antenski) signal, televizor šalje 5.1-kanalni zvuk na risiver. Kada je izvor digitalna komponenta poput DVD plejera i kada je taj uređaj sa televizorom povezan putem HDMI veze, biće moguća reprodukcija samo 2 kanala putem risivera.

❑ Rešavanje problema u vezi sa funkcijom Anynet+

Problem	Moguće rešenje
Anynet+ ne radi.	● Proverite da li uređaj podržava Anynet+. Sistem Anynet+ podržava samo uređaje kompatibilne sa tehnologijom Anynet+. ● Moguće je povezati samo jedan risiver (kućni bioskop). ● Proverite da li je kabl za napajanje Anynet+ uređaja pravilno priključen. ● Proverite video / audio / HDMI kabl Anynet+ uređaja. ● Proverite da li je opcija **Anynet+ (HDMI-CEC)** podešena na **Uklj.** u meniju za podešavanje funkcije Anynet+. ● Proverite da li se daljinski upravljač nalazi u režimu za televizor. ● Proverite da li daljinski upravljač podržava funkciju Anynet+. ● Anynet+ ne radi u nekim situacijama. (pretraga kanala, rad sa funkcijom **Moji sadržaji** / **Plug & Play** (početna podešavanja) itd.) ● Prilikom priključivanja ili isključivanja HDMI kabla ponovo pretražite uređaje ili isključite televizor, pa ga ponovo uključite. ● Proverite da li je na Anynet+ uređaju uključena funkcija Anynet+.

Problem	Moguće rešenje
Želim da pokrenem Anynet+.	● Proverite da li je Anynet+ uređaj pravilno povezan na televizor i da li je funkcija **Anynet+ (HDMI-CEC)** podešena na **Uklj.** u meniju za podešavanje funkcije Anynet+. ● Pritisnite dugme **TOOLS** da biste prikazali meni Anynet+, a zatim izaberite željeni meni.
Želim da isključim funkciju Anynet+.	● Izaberite opciju **Prikaži TV** u meniju Anynet+. ● Pritisnite dugme **SOURCE** na daljinskom upravljaču televizora i izaberite neki uređaj koji nije Anynet+ uređaj.
Na ekranu se prikazuje poruka „Povezivanje sa Anynet+ uređajem...“.	● Daljinski upravljač ne možete da koristite dok konfigurišete Anynet+ ili prelazite u režim gledanja. ● Daljinski upravljač koristite po završetku Anynet+ podešavanja ili prelaska u režim gledanja.
Anynet+ uređaj ne reprodukuje.	● Ne možete da koristite funkciju reprodukcije dok je aktivna funkcija **Plug & Play** (početno podešavanje).

Problem	Moguće rešenje
Priključeni uređaj nije prikazan.	● Proverite da li uređaj podržava Anynet+ funkcije. ● Proverite da li je HDMI kabl pravilno povezan. ● Proverite da li je opcija **Anynet+ (HDMI-CEC)** podešena na **Uklj.** u meniju za podešavanje funkcije Anynet+. ● Ponovo pretražite Anynet+ uređaje. ● Anynet+ uređaj možete da povežete samo pomoću HDMI kabla. Neki HDMI kablovi možda ne podržavaju funkciju Anynet+. ● Ako je veza prekinuta usled nestanka struje ili isključivanja HDMI kabla, ponovite skeniranje uređaja.
Zvuk sa televizora se ne reprodukuje preko risivera.	● Povežite televizor i risiver pomoću optičkog kabla.

❑ Korišćenje funkcije Moje preuzete stavke

Uživajte u fotografijama, muzici i/ili filmovima koji su sačuvani na USB Mass Storage Class (MSC) uređaju.


1. Pritisnite dugme **CONTENT**.
2. Pomoću dugmeta ▲ / ▼ / ◀ / ▶ izaberite željeni meni **Vid. zapisi**, **Fotografije**, **Muzika** a zatim pritisnite dugme **ENTER**↵.



- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

❑ Povezivanje USB uređaja

1. Uključite televizor.
2. Povežite USB uređaj na kojem se nalaze fotografije, muzika i/ili video zapisi na priključak **USB** koji se nalazi sa bočne strane televizora.
3. Kada povežete USB uređaj na televizor, pojaviće se iskačući prozor. Zatim možete da izaberete opciju **Povezani uređaj**.

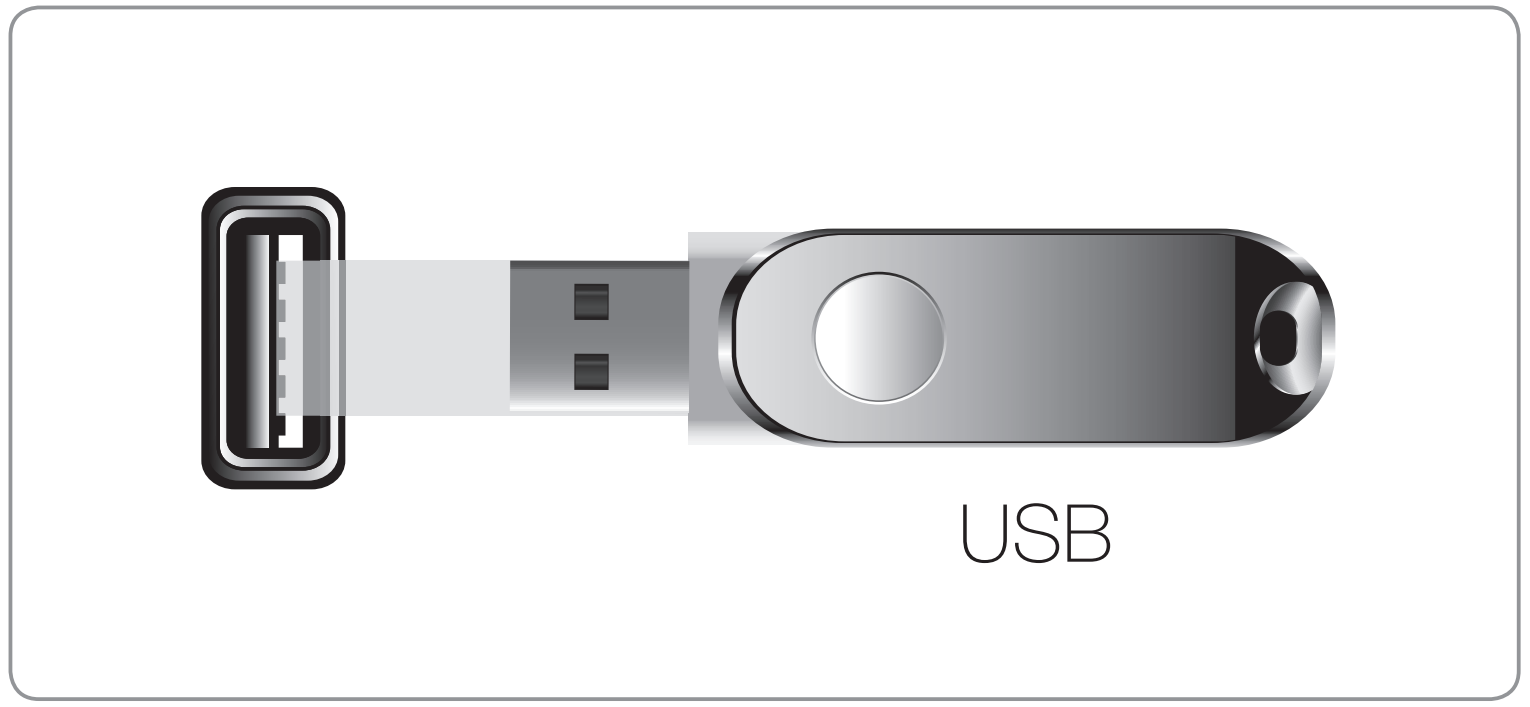

- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

Možda neće ispravno raditi sa nelicenciranim multimedijalnim datotekama.

Šta je potrebno da znate pre korišćenja funkcije **Moji sadržaji**

- MTP (Media Transfer Protocol) nije podržan.
- Sistem datoteka podržava FAT16, FAT32 i NTFS.
- Neki tipovi digitalnih USB fotoaparata i audio uređaja možda nisu kompatibilni sa ovim televizorom.
- Funkcija **Moji sadržaji** podržava samo USB Mass Storage Class (MSC) uređaje. za serije PDP 550 i 570 MSC je Mass Storage Class Bulk-Only uređaj za prenos. Primeri MSC uređaja su fleš memorije, čitači fleš kartica i USB čvrsti diskovi (USB čvorišta nisu podržana). Uređaje treba povezati direktno na USB priključak televizora.
- USB (HDD) nije podržan. za serije PDP 450 i 490

- Pre nego što uređaj povežete na televizor, napravite rezervnu kopiju datoteka kako biste sprečili oštećenje podataka ili njihov gubitak. Kompanija SAMSUNG nije odgovorna ni za kakvo oštećenje podataka niti za njihov gubitak.
- Nemojte da isključujete USB uređaj dok je učitavanje u toku.
- Što je rezolucija slike veća, duže će biti potrebno da se prikaže na ekranu.
- Maksimalna podržana rezolucija za JPEG slike je 15.360 X 8640 piksela.
- U slučaju nepodržanih ili oštećenih datoteka prikazaće se poruka „Format datoteke nije podržan".
- Ako su datoteke sortirane u **Osn. prikaz**, u svakoj fascikli može biti prikazano do 1000 datoteka.
- Ako broj datoteka i fascikli sačuvanih na USB uređaju za skladištenje prelazi 4000, datoteke i fascikle možda se neće prikazivati i možda neće biti moguće otvoriti neke fascikle.

- Nije moguće reprodukovati MP3 datoteke sa DRM zaštitom preuzete sa Web lokacije koja se plaća. Digital Rights Management (DRM) je tehnologija koja podržava kreiranje, distribuciju i upravljanje sadržajem na integrisan i sveobuhvatan način, što podrazumeva zaštitu prava i interesa onih koji obezbeđuju sadržaj, sprečavanje ilegalnog kopiranja sadržaja, kao i upravljanje računima i troškovima.
- Ako je priključeno više od 2 PTP uređaja, nije moguće istovremeno koristiti više uređaja.
- Ako je priključeno više od dva MSC uređaja, neki uređaji možda neće biti prepoznati. USB uređaj koji zahteva snažno napajanje (više od 500 mA ili 5 V) možda neće biti podržan.
- Ako se prilikom priključivanja ili korišćenja USB uređaja prikaže poruka upozorenja o prejakom napajanju, uređaj možda neće biti prepoznat ili neće ispravno raditi.

- Ako nema ulaznog signala na televizoru tokom intervala koji je podešen pomoću opcije **Period aut. zaštite**, pokrenuće se čuvar ekrana.
- Na nekim spoljnim čvrstim diskovima može da dođe do automatskog aktiviranja režima za uštedu energije prilikom povezivanja na televizor.
- Ako koristite USB produžni kabl, USB uređaj možda neće biti prepoznat ili neće biti moguće pročitati datoteke na njemu.
- Ako USB uređaj koji priključite na televizor nije prepoznat, lista datoteka na uređaju je oštećena ili nije moguće reprodukovati datoteku iz liste, povežite uređaj na računar, formatirajte ga i proverite vezu.
- Ako se nakon pokretanja funkcije **My Downloads** i dalje prikazuje datoteka koja je izbrisana sa računara, upotrebite funkciju „Isprazni korpu za otpatke“ na računaru da biste trajno izbrisali tu datoteku.

❑ Izgled ekrana

Izaberite željenu datoteku pomoću dugmeta ◀ / ▶ / ▲ / ▼, a zatim pritisnite dugme ENTER ↵ ili ▶ (Reprodukuj). Datoteka će početi da se reprodukuje. Ekran **Moji sadržaji** može da se razlikuje u zavisnosti od načina pristupanja ekranu.



Informacije: Prikazivanje izabrane kategorije sadržaja (npr. muzika), uređaja (npr. USB uređaj), imena fascikle/datoteke, stranice i kriterijuma za sortiranje.

Odeljak sa listom datoteka: Prikazivanje datoteka ili fascikli sortiranih po izabranom kriterijumu.

Režim sadržaja / Ime uređaja: Možete da izaberete željenu kategoriju sadržaja ili uređaj.

Komandna dugmad:

- C Žuto (**Režim izmene**): Možete da izaberete muzičke numere tako što ćete odrediti datoteke koje želite da reprodukujete. Ova opcija je dostupna samo u meniju „Muzika".
- ◀◀ / ▶▶ (**Stranica**): Prelazak na sledeću/prethodnu stranicu.
- **Alatke**: prikazivanje menija sa opcijama.
- **Nazad**: Povratak na prethodnu stranicu ili korak.

Vid. zapisi

Reproduckcija video zapisa

1. Pritisnite dugme ◀ / ▶ / ▲ / ▼ da biste izabrali željeni video zapis iz liste datoteka.
2. Pritisnite dugme ENTER ↵ ili ▶ (Reprodukuj).
   – Naziv izabrane datoteke biće prikazan na vrhu liste, kao i vreme trajanja reprodukcije.
   – Ako je trajanje video zapisa nepoznato, neće biti prikazano vreme trajanja reprodukcije niti traka toka.



● Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

– Tokom reprodukcije video zapisa možete da pretražujete pomoću dugmadi ◀ i ▶.

– Tokom reprodukcije možete da koristite dugmad ◀◀ (REW) i ▶▶ (FF).

U ovom režimu možete da uživate u video zapisima iz igre, ali ne možete da igrate igru.

- Podržani formati titlova

Naziv	Oznaka tipa datoteke	Format
MPEG-4 tekst koji se zasniva na vremenu	.ttxt	XML
SAMI	.smi	HTML
SubRip	.srt	zasnovan na niskama
SubViewer	.sub	zasnovan na niskama
Micro DVD	.sub ili .txt	zasnovan na niskama

- Podržani video formati

Oznaka tipa datoteke	Kontejner	Video kodek	Rezolucija	Broj kadrova u sekundi (fps)	Brzina reprodukcije (Mb/s)	Audio kodek
*.avi *.mkv	AVI MKV	DivX 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / DTS Core
		H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		Motion JPEG	640x480	6 ~ 30	8	
*.asf	ASF	DivX 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / WMA
		H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		Motion JPEG	640x480	6 ~ 30	8	
*.wmv	ASF	Windows Media Video v9	1920x1080	6 ~ 30	25	WMA
*.mp4	MP4	H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	MP3 / ADPCM / AAC
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	

Oznaka tipa datoteke	Kontejner	Video kodek	Rezolucija	Broj kadrova u sekundi (fps)	Brzina reprodukcije (Mb/s)	Audio kodek
*.3gp	3GPP	H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	ADPCM / AAC / HE-AAC
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.vro	VRO VOB	MPEG1	1920x1080	24 / 25 / 30	30	AC3 / MPEG / LPCM
		MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	
*.mpg *.mpeg	PS	MPEG1	1920x1080	24 / 25 / 30	30	AC3 / MPEG / LPCM / AAC
		MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	
		H.264	1920x1080	6 ~ 30	25	
*.ts *.tp *.trp	TS	MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	AC3 / AAC / MP3 / DD+ / HE-AAC
		H.264	1920x1080	6 ~ 30	25	
		VC1	1920x1080	6 ~ 30	25	

Video dekoder	Audio dekoder
● Ima podršku za H.264, nivo 4.1 ● Nisu podržani H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 i AVCHD. ● MPEG4 SP, ASP: – Manje od 1280 x 720: Maks. 60 kadrova – Više od 1280 x 720: Maks. 30 kadrova ● Nije podržan GMC 2.	● Ima podršku za WMA 7, 8, 9, STD ● WMA 9 PRO ne podržava dvokanalni, dodatni višekanalni niti zvuk bez gubitka kvaliteta. ● Nije podržana WMA brzina uzorkovanja 22.050 Hz.

Ostala ograničenja


NAPOMENA

- Ako postoji greška u sadržaju ili u kontejneru, video sadržaj neće biti reprodukovan ili se neće ispravno reprodukovati.
- Možda neće biti moguće reprodukovati zvuk ili video zapis ako je standardna brzina reprodukcije / broj kadrova sadržaja veći od kompatibilnog broja kadrova u sekundi u gornjoj tabeli.
- Ako postoji greška sa indeksom, funkcija pretraživanja (preskakanja) neće biti podržana.
- Prilikom reprodukcije video zapisa preko mrežne veze može da dođe do privremenih prekida. za serije PDP 550 i 570
- Nije moguće reprodukovati video sadržaj ako jedna datoteka sadrži više stavki sadržaja.
- Neki USB uređaji / digitalni fotoaparati možda nisu kompatibilni sa plejerom.
- Ako video zapis reprodukujete putem mrežne veze, reprodukcija možda neće biti glatka.

Muzika

Reproducija muzike

1. Pritisnite dugme ◀ / ▶ / ▲ / ▼ da biste izabrali željenu muzičku numeru iz liste datoteka.
2. Pritisnite dugme **ENTER** ↵ ili ▶ (Reprodukuj).
   – Tokom reprodukcije možete da koristite dugmad ◀◀ (REW) i ▶▶ (FF).

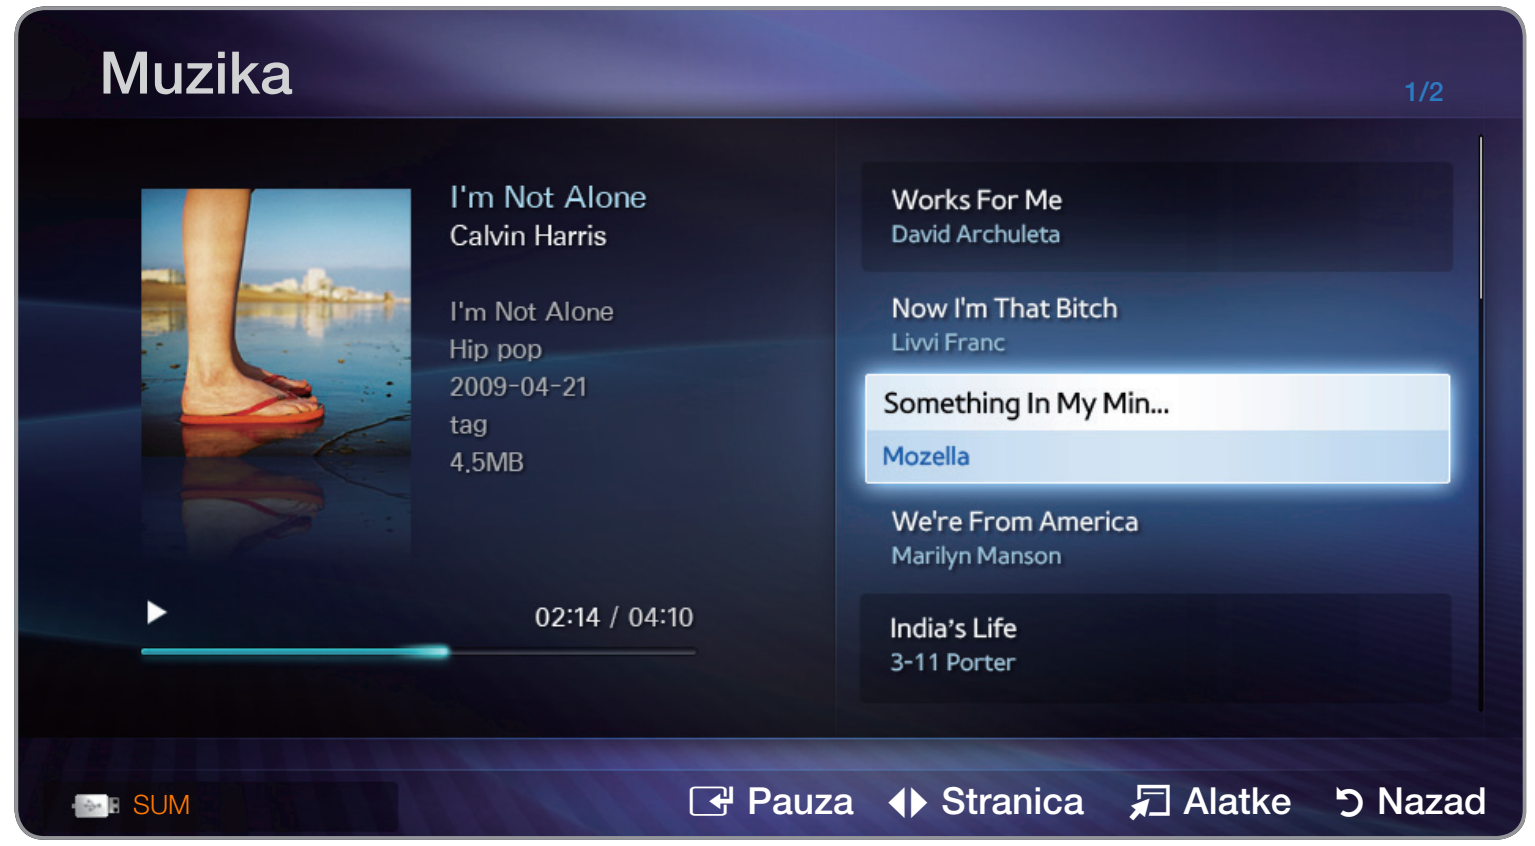

- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

NN Prikazuju se samo datoteke sa oznakom tipa MP3. Datoteke sa drugim oznakama tipa neće biti prikazane, čak i ako se nalaze na istom USB uređaju.

NN Ako je zvuk neobičan prilikom reprodukcije MP3 datoteka, podesite opciju **Ekvilajzer** u meniju **Zvuk**. (MP3 datoteka sa previše modulacija može da dovede do problema sa zvukom.)

Reprodukovanje izabranih muzičkih numera

1. Pritisnite dugme C (**Režim izmene**).
2. Izaberite željenu muzičku numeru.

   Sa leve strane izabranih datoteka pojaviće se oznaka ✓.
3. Pritisnite dugme **TOOLS**, a zatim izaberite opciju **Repr. izabranog sadržaja**.

   Možete da izaberete ili opozovete izbor svih muzičkih numera pomoću opcije **Izbor svih** / **Op. ceo izb**.

Fotografije

Prikazivanje fotografija (ili prezentacije)

1. Pritisnite dugme ◀ / ▶ / ▲ / ▼ da biste izabrali željenu fotografiju iz liste datoteka.
2. Pritisnite dugme ENTER ↵.
   - Kada se prikaže izabrana fotografija, pritisnite dugme ENTER ↵ da biste pokrenuli prezentaciju.
   - Tokom prezentacije, sve datoteke iz liste biće redom prikazane.
   - Ako u listi datoteka pritisnete dugme ▶ (Reprodukuj), odmah će biti pokrenut prikaz prezentacije.



- Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

- Muzičke datoteke možete automatski reprodukovati tokom prikazivanja prezentacije ako je opcija **Pozadinska muzika** podešena na **Uklj.**.
- Opciju **Pozadinska muzika** nije moguće promeniti dok se ne završi učitavanje pozadinske muzike.

❑ Moji sadržaji – dodatne funkcije

Meni sa opcijama za reprodukciju video zapisa / muzike / fotografija

Pritisnite dugme **TOOLS** tokom reprodukcije datoteke.

Kategorija	Funkcija	Video zapisi	Muzika	Fotografije
Potraži naslov	Možete direktno da pređete na sledeći naslov.	✓		
Potraži vreme	Video zapis možete da pretražujete pomoću dugmadi ◀ i ▶ u intervalima od 10 sekundi.	✓		
Nasumičan režim	Muzičke numere možete da reprodukujete nasumično.		✓	
Režim ponavljanja	Možete uzastopno da reprodukujete datoteke video zapisa i muzičke datoteke.	✓	✓	
Veličina slike	Možete da podesite veličinu slike prema svojim potrebama.	✓		

Kategorija	Funkcija	Video zapisi	Muzika	Fotografije
Režim slike	Menjanje podešavanja slike.	✓		✓
Režim zvuka	Menjanje podešavanja zvuka.	✓	✓	✓
Jezik titlova	Možete da prikažete titl. Možete da izaberete određeni jezik ako datoteka titla sadrži više jezika.	✓		
Postavke titla	Reprodukcija video zapisa sa titlom. Ova funkcija radio samo ako je ime datoteke titla isto kao ime datoteke video zapisa.	✓		

Kategorija	Funkcija	Video zapisi	Muzika	Fotografije
Zvuk	Ako želite, možete da uživate u video zapisu na jednom od podržanih jezika. Ova funkcija podržana je samo prilikom reprodukcije datoteka koje imaju podršku za više audio formata.	✓		
Pokreni prezentaciju / Pauz. proj. slajd.	Pokretanje ili pauziranje prezentacije.			✓
Brzina prezent.	Biranje brzine kojom će se prikazivati prezentacija.			✓
Pozadinska muzika	Uključivanje / isključivanje muzike u pozadini tokom gledanja prezentacije.			✓
Postavka pozadinske muzike	Biranje muzike u pozadini za prezentaciju.			✓

Kategorija	Funkcija	Video zapisi	Muzika	Fotografije
Zum	Prikazivanje slika uvećanih preko celog ekrana.			✓
Okreni	Rotiranje fotografija prikazanih preko celog ekrana.			✓
Informacije	Prikazivanje detaljnih informacija o datoteci koja se reprodukuje.	✓	✓	✓

❑ Funkcija teleteksta

Početna stranica usluge teleteksta sadrži informacije o načinu korišćenja usluge. Za ispravan prikaz teletekst informacija, prijem kanala mora da bude stabilan. U suprotnom, informacije će možda nedostajati, a neke stranice se možda neće prikazati.

- Stranice teleteksta možete da menjate pomoću numeričke dugmadi na daljinskom upravljaču.


◀ ▶

(Teletekst uključen / mešano / isključen)	Aktiviranje režima teleteksta za trenutni kanal. Pritisnite dugme dvaput ako želite da se teletekst prikazuje preko ekrana na kojem se emituje program. Pritisnite ga još jednom da biste isključili prikaz teleteksta.
(memorisanje)	Memorisanje stranica teleteksta.
(veličina)	Pritisnite ovo dugme da biste u gornjoj polovini ekrana prikazali teletekst dvostruke veličine. Pritisnite ga ponovo da biste tekst premestili u donju polovinu ekrana. Pritisnite ga još jednom da biste dobili normalan prikaz.
(zadržavanje)	Zadržavanje prikaza na trenutnoj stranici, u slučaju da postoji više sekundarnih stranica koje se otvaraju automatski. Da biste opozvali ovu radnju, ponovo pritisnite dugme.

Dugmad u boji (crveno, zeleno, žuto i plavo)	Ako dobavljač programa koristi sistem FASTEXT, teme na stranicama teleteksta obeležene su bojama i možete da ih izaberete pomoću dugmadi u boji. Pritisnite dugme u boji koje odgovara željenoj temi. Prikazaće se nova stranica obeležena bojom. Na isti način možete da birate i stavke. Da biste prikazali prethodnu ili sledeću stranicu, pritisnite odgovarajuće dugme u boji.
(režim)	Izbor režima teleteksta (LISTA / FLOF). Ako ga pritisnete u režimu LISTA, aktiviraće se režim čuvanja liste. U režimu čuvanja liste možete da sačuvate informacije sa stranice teleteksta pomoću dugmeta (memorisanje).
(podstranica) (veličina)	Prikazivanje dostupne podstranice.
(stranica nagore)	Prikazivanje sledeće stranice teleteksta.

(stranica nadole)	Prikazivanje prethodne stranice teleteksta.
(kazalo)	prikazivanje stranice indeksa (sadržaja) u bilo kom trenutku tokom pregledanja teleteksta.
(otkrivanje)	prikazivanje skrivenog teksta (na primer, odgovora na pitanja iz kviza). Da biste prikazali normalni ekran, pritisnite dugme još jednom.
(otkaži)	umanjivanje prikaza teleteksta tako da se preklapa sa prikazom programa koji se emituje.

Tipična stranica teleteksta

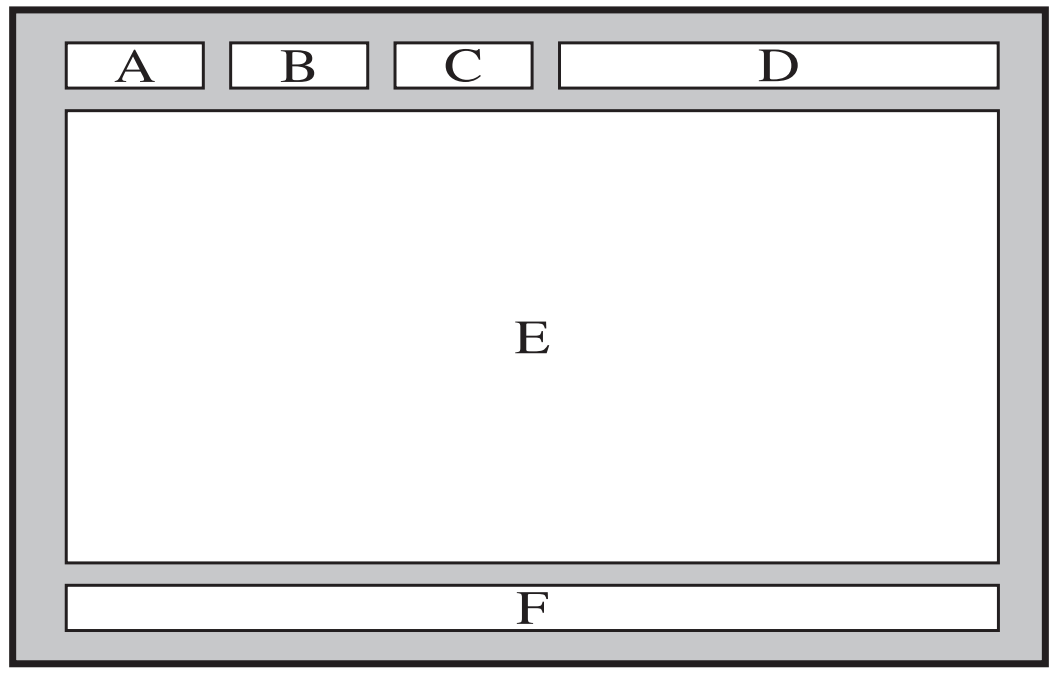

Deo	Sadržaj
A	Broj izabrane stranice.
B	Oznaka TV kanala.
C	Broj trenutne stranice ili indikatori za pretraživanje.
D	Datum i vreme.
E	Tekst.
F	Statusne informacije. FASTEXT informacije.

❑ Rešavanje problema

Ako imate pitanja u vezi sa televizorom, pogledajte ovu listu. Ako ne uspete da pronađete odgovor u ovim savetima za rešavanje problema, posetite Web lokaciju „www.samsung.com“ i izaberite opciju „Podrška“ ili se obratite pozivnom centru iz liste na poslednjoj strani priručnika.

Problemi	Rešenja i objašnjenja
Kvalitet slike	● Prvo obavite test slike da biste proverili da li televizor ispravno prikazuje test sliku. (izaberite **MENU** - **Podrška** - **Sam. dijagnost.** - **Test slike**) Ako je test slika pravilno prikazana, moguće je da je uzrok lošeg kvaliteta slike izvor ili signal.
Slika na televizoru ne izgleda tako dobro kao u prodavnici.	● Ako koristite analogni kablovski / set top box uređaj, obavite nadogradnju na digitalni set top box uređaj. Koristite HDMI ili komponentne kablove da biste dobili HD (visoka rezolucija) kvalitet slike. ● Kablovska / satelitska pretplata: Pokušajte sa HD stanicama iz liste kanala. ● Antenska veza: Pokušajte sa HD stanicama nakon obavljanja automatskog programiranja.

Problemi	Rešenja i objašnjenja
Slika je izobličena: Makroblok greška, mali blok, tačke, pikselizacija	● Komprimovanje video sadržaja može da izazove izobličenje slike, posebno u brzim scenama poput onih u sportskim prenosima i akcionim filmovima. ● Slab signal ili loš kvalitet signala mogu da izazovu izobličenje slike. Problem nije u televizoru. ● Korišćenje mobilnih telefona u blizini televizora (približno do 1 m) može da dovede do pojave šuma na analognim i digitalnim TV kanalima.
Boja je pogrešna ili nema boje.	● Ako koristite komponentnu vezu, proverite da li su komponentni kablovi povezani na odgovarajuće priključke. Neispravno povezivanje može da izazove probleme sa bojama ili prikazivanje praznog ekrana.
Boje su loše ili previše svetle.	● Podesite opcije za **Slika** u meniju televizora (izaberite režim **Slika** / **Boja** / **Osvetljenje** / **Oštrina**) ● Podesite opciju **Šted. energije** u meniju televizora (izaberite **MENU** – **Sistem** – **Eko rešenje** – **Šted. energije**) ● Resetujte postavke slike na podrazumevane vrednosti (izaberite **MENU** - **Slika** - **Resetovanje slike**)

Problemi	Rešenja i objašnjenja
Na ivici ekrana postoji isprekidana linija.	● Ako je veličina slike postavljena na **Screen Fit**, promenite je na **16:9**. ● Promenite rezoluciji kablovskog / satelitskog uređaja.
Slika je crno-bela.	● Ako koristite AV kompozitni ulaz, priključite video kabl (žuti) na zeleni priključak komponentnog ulaza 1 na televizoru.
Prilikom menjanja kanala slika se zamrzava ili dolazi do izobličenja/kašnjenja.	● Ako je televizor povezan na kablovski uređaj, resetujte uređaj. (Isključite, pa ponovo priključite kabl za napajanje i sačekajte da se kablovski uređaj pokrene. To može da potraje do 20 minuta.) ● Podesite izlaznu rezoluciju kablovskog uređaja na 1080i ili 720p.
Kvalitet zvuka	Prvo obavite Test zvuka da biste proverili da li televizor ispravno reprodukuje zvuk. (izaberite **MENU** – **Podrška** – **Sam. dijagnost.** – **Test zvuka**) Ako je zvuk **U redu**, uzrok problema može da bude izvor ili signal.
Nema zvuka ili je jačina zvuka preslaba na najvećoj vrednosti.	● Proverite jačinu zvuka na uređaju (kablovski / satelitski uređaj, DVD, Blu-ray itd.) koji je priključen na televizor.

Problemi	Rešenja i objašnjenja
Kvalitet slike je dobar, ali nema zvuka.	● Podesite opciju **Izaberite zvučnik** na **Zvučnik TV**-a u meniju **Zvuk**. ● Ako koristite spoljni uređaj, proverite da li su audio kablovi povezani na odgovarajuće audio priključke na televizoru. ● Ako koristite spoljni uređaj, proverite opcije za audio izlaz na uređaju (primer: možda ćete morati da promenite audio opcije kablovskog uređaja na HDMI ako je HDMI kabl povezan na televizor). ● Ako koristite DVI-na-HDMI kabl, neophodan je odvojen kabl za zvuk. ● Ako televizor ima priključak za slušalice, proverite da li je nešto priključeno na njega. ● Ponovo pokrenite povezani uređaj tako što ćete isključiti njegov kabl za napajanje i ponovo ga priključiti.
Zvučnici prave veliku buku.	● Proverite kako su povezani kablovi. Uverite se da video kabl nije povezan na audio priključak. ● Proverite jačinu signala ako koristite antensku/kablovsku vezu. Slab signal može da izazove izobličenje zvuka.

Problemi	Rešenja i objašnjenja
Nema slike, ne reprodukuje se video zapis	
Televizor se automatski isključuje.	● Proverite da li je opcija **Prog. isključ.** podešena na **Isklj.** u meniju **Sistem.** ● Ako je računar povezan na televizor, proverite postavke napajanja na računaru. ● Proverite da li je kabl za napajanje ispravno priključen u zidnu utičnicu i na televizor. ● Kada gledate televiziju preko antenske ili kablovske veze, televizor će se isključiti nakon 10 do 15 minuta ako nema signala.
RF (kablovska / antenska) veza	
Televizor nema prijem svih kanala.	● Proverite da li je koaksijalni kabl ispravno priključen. ● Pokušajte da dodate dostupne kanale u listu kanala pomoću opcije **Plug & Play** (početno podešavanje). Izaberite **MENU** – **Sistem** – **Plug & Play** (početno podešavanje) i sačekajte da se obavi memorisanje svih dostupnih kanala. ● Proverite da li je antena ispravno postavljena.
Slika je izobličena: Makroblok greška, mali blok, tačke, pikselizacija.	● Komprimovanje video sadržaja može da izazove izobličenje slike, posebno u brzim scenama poput onih u sportskim prenosima i akcionim filmovima. ● Slab signal može da izazove izobličenje slike. Problem nije u televizoru.

Problemi	Rešenja i objašnjenja
Veza sa računarom	
Pojavljuje se poruka „Režim nije podržan“.	● Izlaznu rezoluciju na računaru podesite u skladu sa podržanim rezolucijama na televizoru.
„PC“ je uvek prikazan u listi izvora, čak i ako računar nije povezan sa televizorom.	● To je normalno; „PC“ je uvek prikazan u listi izvora, bez obzira na to da li je računar povezan sa televizorom.
Video signal je u redu, ali se ne čuje zvuk.	● Ako koristite HDMI vezu, proverite postavke audio izlaza na računaru.
Mrežna veza za serije PDP 550 i 570	
Neuspešno povezivanje putem bežične mreže.	● Za korišćenje bežične mreže neophodan je Samsung bežični USB adapter. ● Proverite da li je mrežna veza podešena na **Bežično.** ● Proverite da li je televizor povezan na bežični ruter.

Problemi	Rešenja i objašnjenja
Ostalo	
Slika se ne prikazuje preko celog ekrana.	● Crne trake sa svake strane prikazivaće se na HD kanalima koji emituju SD sadržaj (4:3) povećane rezolucije. ● Crne trake iznad i ispod pojaviće se u filmovima čiji se odnos širine/visine razlikuje u odnosu na onaj na televizoru. ● Podesite opcije za veličinu slike na spoljnom uređaju ili na televizoru na ceo ekran.
Plazma televizor ispušta zvuk brujanja.	● Plazma televizori obično ispuštaju zvuk tihog brujanja. To je normalno. Uzrok tome su električni naboji koji se koriste za kreiranje slike na ekranu. ● Ako je zvuk brujanja glasan, moguće je da ste osvetljenost na televizoru postavili na previsoku vrednost. Postavite nižu vrednost za osvetljenost. ● Glasan zvuk brujanja može da se čuje i ako se plazma televizor nalazi preblizu zidu ili drugoj čvrstoj površini. Pokušajte i tako što ćete ponovo provući kablove. ● Neispravno montiran zidni nosač može da izazove pojavi prekomerne buke.


Problemi	Rešenja i objašnjenja
Problem sa zadržavanje slike (sagorevanjem ekrana).	● Da biste smanjili rizik od sagorevanja ekrana, ovaj uređaj opremljen je tehnologijom za zaštitu od sagorevanja ekrana. Tehnologija Pixel Shift (Pomeranje piksela) vam omogućava da podesite kretanje slike nagore/ nadole (vertikalno) i sa jedne na drugu stranu (horizontalno).
Pojavljuje se poruka „Režim nije podržan“.	● Proverite rezoluciju koju podržava televizor, pa u skladu sa tim podesite izlaznu rezoluciju spoljnog uređaja. Pogledajte uputstva u vezi sa rezolucijom u ovom korisničkom priručniku.
Iz televizora se oseća miris plastike.	● Taj miris je normalna pojava i nestaće vremenom.
Opcija **Informacije o signalu** na televizoru nije dostupna u meniju za samostalnu dijagnostiku.	● Ova funkcija je dostupna samo za digitalne kanale kada se koristi antenska (RF / koaksijalna) veza.
Televizor je nakrenut.	● Skinite postolje televizora i ponovo ga montirajte.
Meni za kanale je zatamnjen (nedostupan).	● Meni **Kanal** dostupan je samo kada je izabran TV izvor.

Problemi	Rešenja i objašnjenja
Postavke se resetuju nakon 30 minuta ili prilikom svakog uključivanja televizora.	● Ako je aktiviran režim **Prodavnica**, postavke zvuka i slike biće resetovana na svakih 30 minuta. Promenite postavke iz režima **Prodavnica** u režim **Kućna up.** u proceduri **Plug & Play**. Pritisnite dugme **SOURCE** da biste izabrali režim **TV**, a zatim izaberite **MENU** → **Sistem** → **Plug & Play** → **ENTER**.
Došlo je do privremenog gubitka zvuka i slike.	● Proverite kako su povezani kablovi i ponovo ih priključite. ● Do gubitka zvuka ili slike može da dođe usled korišćenja previše krutih ili debelih kablova. Uverite se da su kablovi dovoljno fleksibilni za dugotrajnu upotrebu. Ako montirate televizor na zid, preporučuju se kablovi sa utičnicama pod uglom od 90 stepeni.
Kada izbliza pogledate ivice okvira televizora, vide se sitne čestice.	● U pitanju je deo dizajna proizvoda, a ne defekt.

Problemi	Rešenja i objašnjenja
Prikazuje se poruka „Šifrovan signal“ ili „Nema signala / slab signal“.	● Ako koristite CAM KARTICU (CI / CI+), proverite da li je instalirana u otvor zajedničkog interfejsa. ● Ukoliko problem i dalje postoji, izvadite CAM KARTICU iz televizora, a zatim je ponovo postavite u otvor.
Meni **PIP** nije dostupan.	● Funkcija **PIP** dostupna je samo kada se koristi HDMI, PC ili komponentni izvor signala.
Isključili ste televizor pre 45 minuta, a on se ponovo uključio.	● To je normalno. Televizor samostalno pomoću funkcije OTA (Over The Aerial) nadograđuje firmver koji je preuzet dok ste gledali televiziju.
Postoje stalni problemi sa slikom / zvukom.	● Proverite i promenite signal / izvor.
Može da dođe do kontakta između gumenih podmetača na postolju i gornjih delova nameštaja.	● Da biste sprečili ovo, stavite filc podlogu na svaku površinu televizora koja je u direktnom kontaktu sa nameštajem.

- Neke od gore navedenih slika i funkcija odnose se samo na određene modele.
- Da biste postigli optimalan rad televizora, preuzmite najnoviji firmver sa Web lokacije (samsung.com → Podrška → Preuzimanje) i obavite nadogradnju putem USB memorijskog uređaja.

❑ POVEZIVANJE POMOĆU OTVORA ZAJEDNOČKOG INTERFEJSA

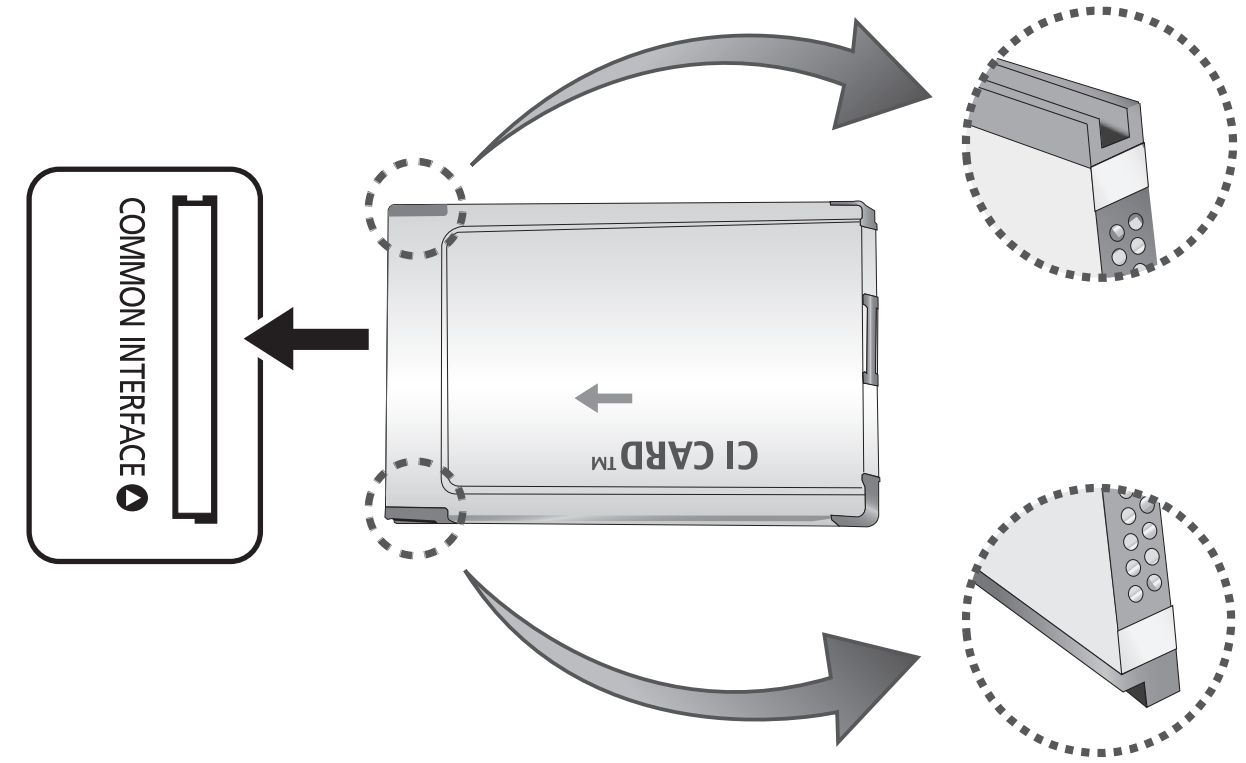

Da biste gledali kanale čije se gledanje naplaćuje, morate da ubacite „CI ili CI+ KARTICU“.

- Ako niste ubacili „CI ili CI+ KARTICU“, na nekim kanalima biće prikazana poruka „Šifrovan signal“.
- Informacije o povezivanju, što podrazumeva broj telefona, ID „CI ili CI+ KARTICE“, ID korisnika i ostale informacije, biće prikazane za približno 2~3 minuta. Ako se pojavi poruka o grešci, obratite se dobavljaču usluga.
- Po završetku podešavanja informacija o kanalima, prikazaće se poruka „Ažuriranje je obavljeno“ koja označava da je lista kanala ažurirana.


NAPOMENA

- „CI ili CI+ KARTICU“ morate da kupite od lokalnog dobavljača usluga kablovske televizije.
- Prilikom vađenja „CI ili CI+ KARTICE“ pažljivo je izvucite rukom, jer bi eventualni pad mogao da je ošteti.
- Ubacite „CI ili CI+ KARTICU“ u pravcu koji je označen na njoj.
- Položaj otvora **COMMON INTERFACE** može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
- Upotreba „CI ili CI+ KARTICA“ nije podržana u nekim zemljama i regionima; proverite kod ovlašćenog prodavca.

- Ako imate problema, obratite se dobavljaču usluga.
- Ubacite „CI ili CI+ KARTICU“ koja podržava trenutne postavke antene. Slika na ekranu će biti izobličena ili se uopšte neće videti.
- Kada gledate satelitsku televiziju, izvadite „CI ili CI+ KARTICU“ za zemaljski i kablovski signal. Slika na ekranu će biti izobličena ili se uopšte neće videti (za satelitske kanale).

❑ Kensington Lock za sprečavanje krađe

Kompanija Samsung ne isporučuje Kensington Lock. To je uređaj koji se koristi za fizičko pričvršćivanje sistema prilikom upotrebe na javnom mestu. Izgled i način zaključavanja mogu se razlikovati od ilustracije, zavisno od proizvođača. Dodatne informacije o pravilnoj upotrebi uređaja Kensington Lock potražite u priručniku koji ste dobili uz njega.

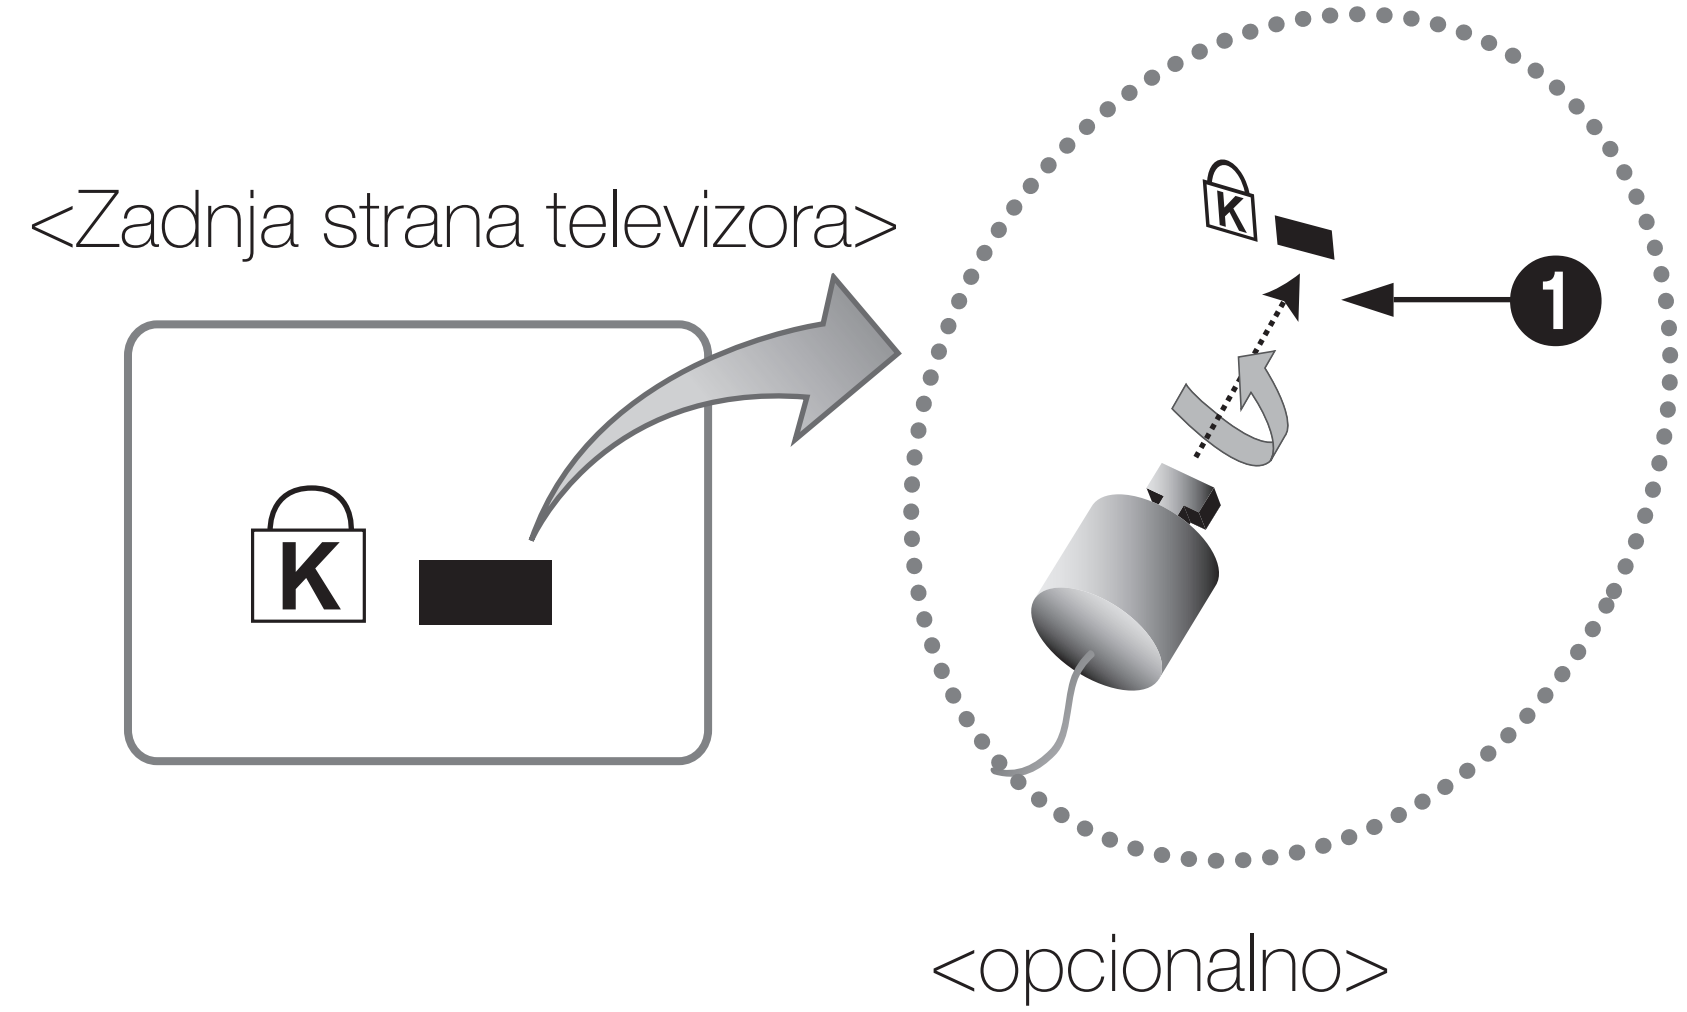

Pronađite ikonu „K“ na poleđini televizora. Kensington otvor se nalazi pored ikone „K“.

Pratite sledeće korake da biste zaključali proizvod:

1. Kensington Lock kabl obmotajte oko velikog, fiksiranog premeta, kao što je sto ili stolica.
2. Provucite kraj kabla na kojem se nalazi brava kroz kraj Kensington Lock kabla sa omčom.
3. Ubacite uređaj za zaključavanje u Kensington otvor na proizvodu ❶.
4. Zaključajte bravu.

Ovo su opšta uputstva. Detaljna uputstva potražite u korisničkom priručniku koji ste dobili uz uređaj za zaključavanje.

Uređaj za zaključavanje se kupuje odvojeno.

Kensington otvor može imati različitu poziciju, u zavisnosti od modela.

❑ Licenca

SRS TheaterSound	TheaterSound, SRS and symbol are trademarks of SRS Labs, Inc. TheaterSound technology is incorporated under licence from SRS Lab, Inc.

DOLBY DIGITAL PLUS PULSE	Proizvedeno u skladu sa licencom kompanije Dolby Laboratories. Dolby i simbol dvostrukog slova Dsu zaštićeni žigovi kompanije Dolby Laboratories.

dts 2.0+Digital Out	Manufactured under licence under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product Includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under licence.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Obaveštenje o licenciranju za softver otvorenog koda

U slučaju da koristite softver otvorenog koda, licence za otvoreni kôd dostupne su u meniju proizvoda.

Obaveštenje o licenci za otvoreni kôd dostupno je samo na engleskom.